ISANTA MEMBER

CE


SFT10XP-A-DL

Auto Double Length Fine Wire Stapler

Parts Reference Guide

Guía de referencia de piezas

Pièces Guide de référence

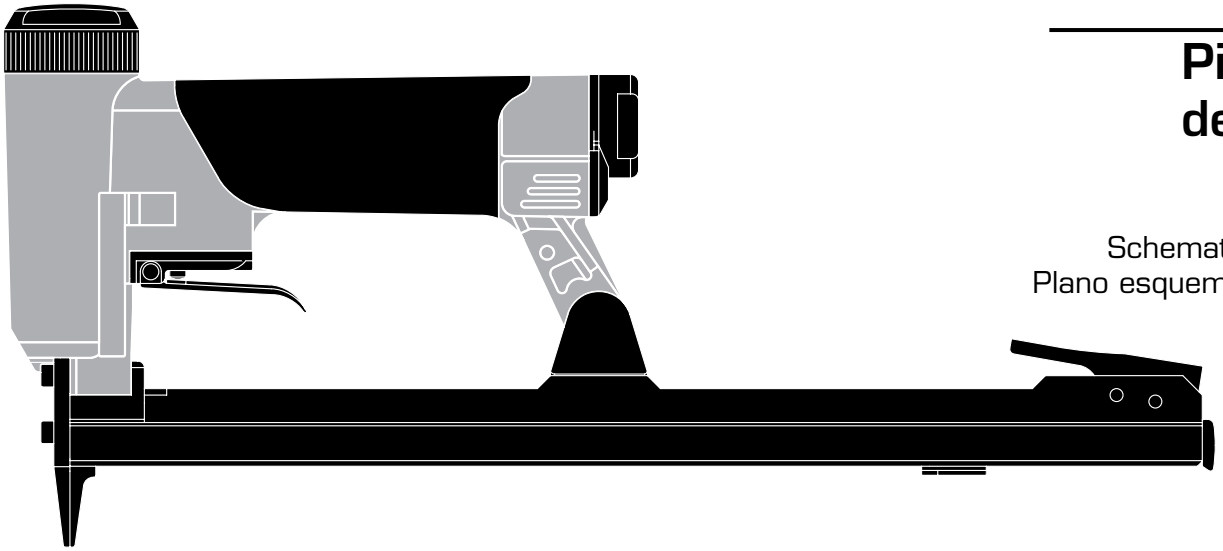

Schematic Drawings Inside
Plano esquemático en el interior
Schéma intérieur

Repair Kit
YKO802
YKO804

SENCO®

Senco Brands, Inc.
4270 Ivy Pointe Blvd.
Cincinnati, OH 45245
1-800-543-4596
www.senco.com

NFG06S-A-DL Mar 5, 2014, Replaces 8/10/11

Questions? Comments? call SENCO's toll-free Action-Line: 1-800-543-4596
(North and South America Only) or email: toolprof@senco.com

¿Tiene preguntas? ¿Comentarios? Llame a la línea gratuita de acción de Senco: 1-800-543-4596
(sólo para América del Norte y del Sur) o envíe un correo electrónico: toolprof@senco.com


Des questions? Des commentaires? Communiquez avec le service d'assistance sans frais de Senco : 1-800-543-4596
(Amérique du Nord et Amérique du Sud seulement) ou envoyer un courriel: toolprof@senco.com


© 2014 by Senco Brands, Inc.


SENCO®


* Does Not Include O-rings
* No incluye sellos de gomas
* Joints exclus

\# Contents of YK0802 Kit
Contents of YK0804 Kit

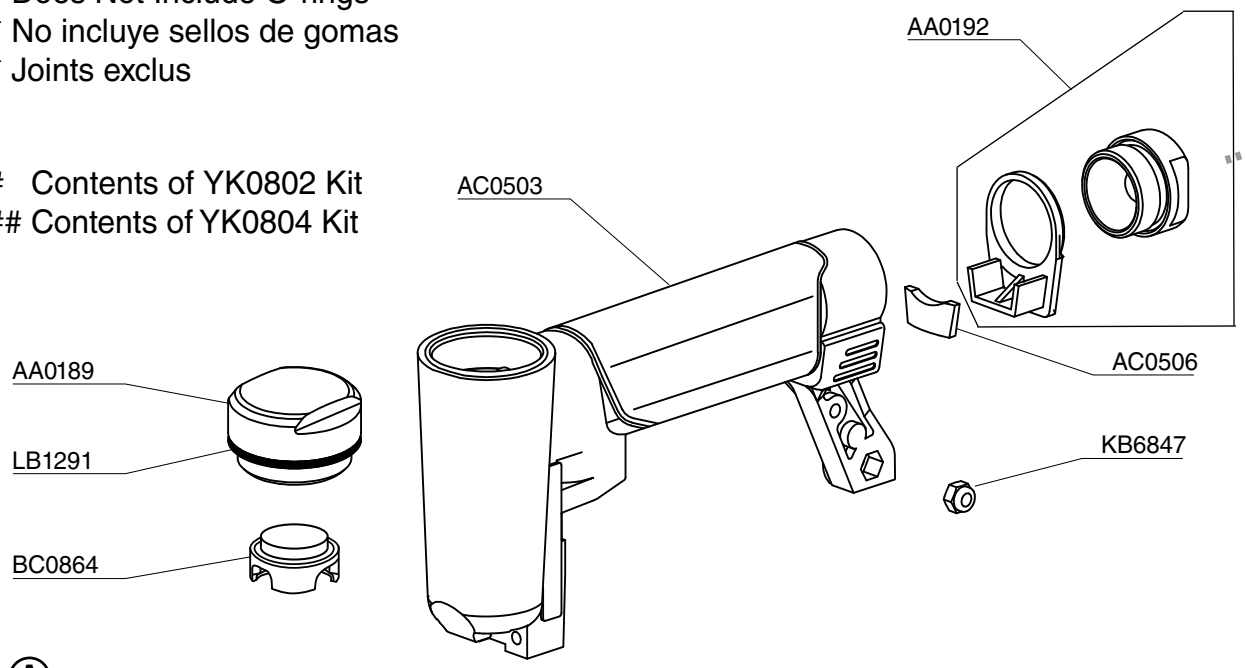

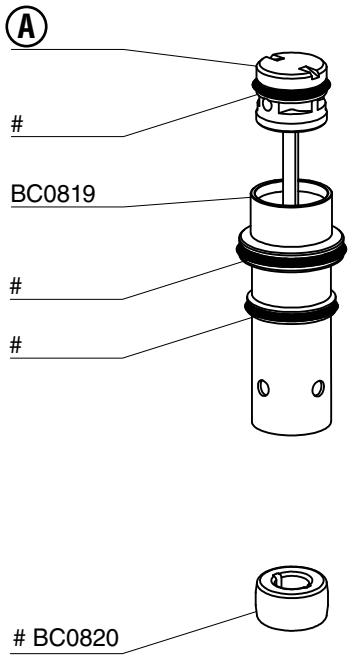

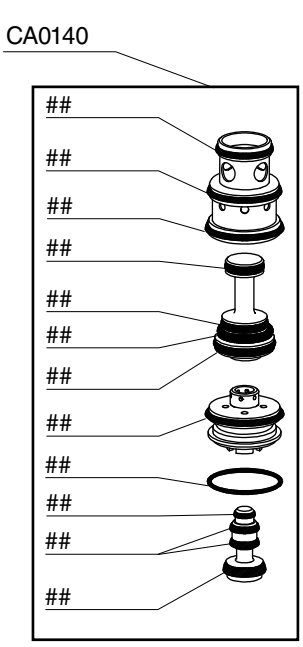

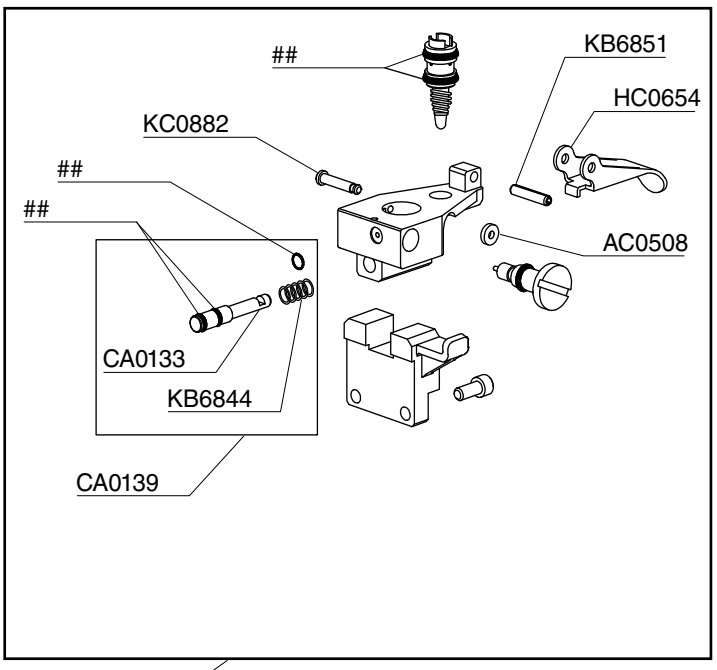


HA0258

Tool #

	6S2361N AT (EU)
6S0311N B WIRE (US)	
6S0321N C WIRE (US)	6S2321N C (EU)
6S0341N F WIRE (US)	6S2341N F (EU)
6S0351N G WIRE (US)	6S2351N G (EU)
6S0361N H WIRE (US)	

Auto Double Length Fine Wire Stapler

SFT10XP-A-DL

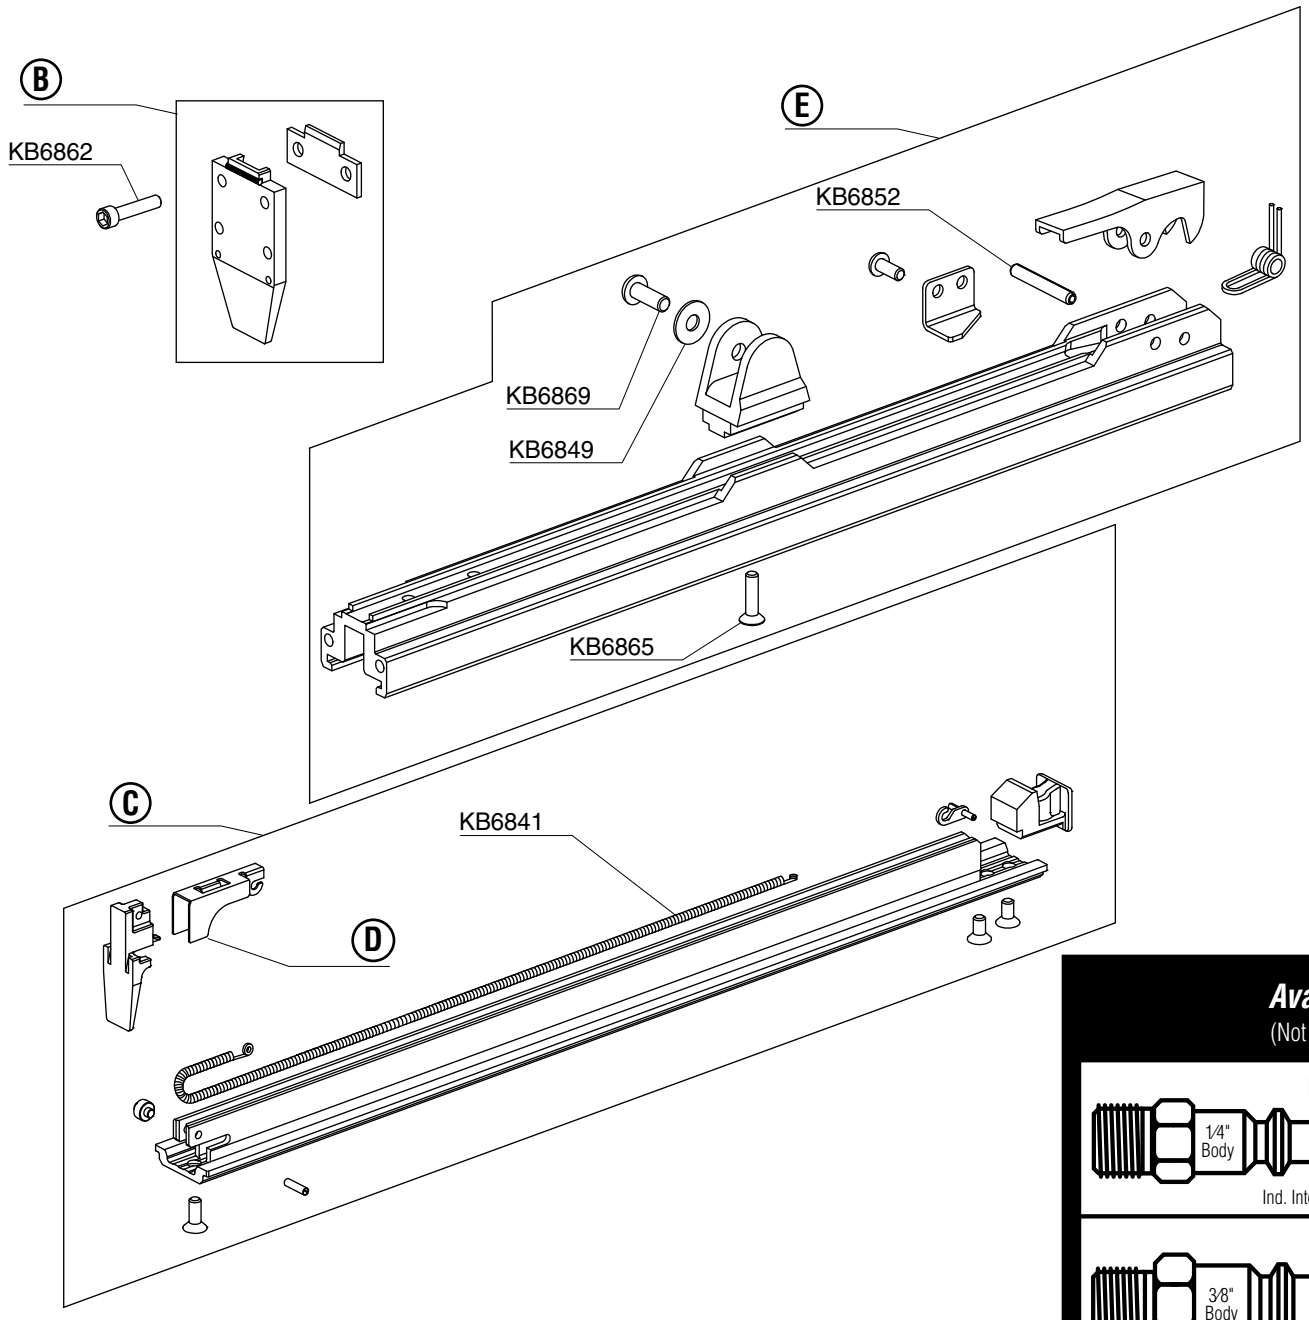

Model	A	B	C	D	E
AT	EA0256	FA0296	GA0598	GC1392	GA0599
B	EA0245	FA0286	GA0594	GC1392	GA0586
C	EA0244	FA0284	GA0579	GC1359	GA0583
F (US)	EA0248	FA0291	GA0594	GC1392	GA0586
F (EU)	EA0283	FA0291	GA0594	GC1392	GA0586
G	EA0251	FA0293	GA0579	GC1359	GA0583
H	EA0249	FA0290	GA0595	GC1361	GA0587

Available Plugs

(Not Included with Tool)


PC0479 ✔

Ind. Interchange 1/4" NPT

PC0486


Ind. Interchange 1/4" NPT

PC0468 ✔



Tru-Flate 1/4" NPT

PC0474

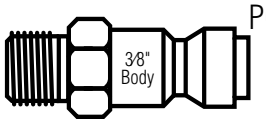

Tru-Flate 1/4" NPT

✔ *Recommended Plugs*

Plugs shown smaller than actual size

Auto Double Length Fine Wire Stapler

SFT10XP-A-DL

REPLACEMENT PARTS LIST • LISTA DE PARTES DE REPUESTO • LISTE DE PIÈCES DE RECHANGE

PART NO.	DESCRIPTION	DESCRIPCIÓN	DÉSIGNATION
AA0189	CAP ASY	TAPA	BOUCHON
AA0192	CAP ASY	TAPA	BOUCHON
AC0503	MAINBODY	CARCASA	CORPS
AC0506	MUFFLER	SILENCIADOR	SILENCIEUX
AC0508	RETAINER	RETÉN	RETENUE
BC0819	CYLINDER SLEEVE	CILINDRO	CYLINDRE
BC0820	BUMPER	AMORTIGUADOR	AMORTISSEUR
BC0864	VALVE	VÁLVULA	VALVE
CA0133	VALVE ASY	VÁLVULA	VALVE
CA0139	VALVE ASY	VÁLVULA	VALVE
CA0140	VALVING ASY	VÁLVULA	VALVE
EA0244	PISTON DRIVER ASY (C)	PISTÓN/ACCIONADOR	PISTON/MOTEUR
EA0245	PISTON DRIVER ASY (B)	PISTÓN/ACCIONADOR	PISTON/MOTEUR
EA0248	PISTON DRIVER ASY (F)(US)	PISTÓN/ACCIONADOR	PISTON/MOTEUR
EA0249	PISTON DRIVER ASY (H)	PISTÓN/ACCIONADOR	PISTON/MOTEUR
EA0251	PISTON DRIVER ASY (G)	PISTÓN/ACCIONADOR	PISTON/MOTEUR
EA0256	PISTON DRIVER ASY (AT)	PISTÓN/ACCIONADOR	PISTON/MOTEUR
EA0283	PISTON DRIVER ASY (F)(EU)	PISTÓN/ACCIONADOR	PISTON/MOTEUR
FA0284	FRONT PLATE ASY (C)	PLACA	PLAQUE
FA0286	FRONT PLATE ASY (B)	PLACA	PLAQUE
FA0290	FRONT PLATE ASY (H)	PLACA	PLAQUE
FA0291	FRONT PLATE ASY (F)	PLACA	PLAQUE
FA0293	FRONT PLATE ASY (G)	PLACA	PLAQUE
FA0296	FRONT PLATE ASY (AT)	PLACA	PLAQUE
GA0579	RAIL ASY (C,G)	ASAMBLE DE CARRIL	RAIL D'ASSEMBLÉE
GA0583	MAGAZINE ASY (C,G)	ASAMBLE DE CARGADOR	MAGASIN D'ASSEMBLÉE
GA0586	MAGAZINE ASY (B,F)	ASAMBLE DE CARGADOR	MAGASIN D'ASSEMBLÉE
GA0587	MAGAZINE ASY (H)	ASAMBLE DE CARGADOR	MAGASIN D'ASSEMBLÉE
GA0594	RAIL ASY (B,F)	ASAMBLE DE CARRIL	RAIL D'ASSEMBLÉE
GA0595	RAIL ASY (H)	ASAMBLE DE CARRIL	RAIL D'ASSEMBLÉE
GA0598	RAIL ASY (AT)	ASAMBLE DE CARRIL	RAIL D'ASSEMBLÉE
GA0599	MAGAZINE ASY (AT)	ASAMBLE DE CARGADOR	MAGASIN D'ASSEMBLÉE
GC1359	FEEDER SHOE (C,G)	ALIMENTADOR	POUSSOIR
GC1361	FEEDER SHOE (H)	ALIMENTADOR	POUSSOIR
GC1392	FEEDER SHOE (AT,B,F)	ALIMENTADOR	POUSSOIR
HA0258	TRIGGERING ASY	GATILLO	GÂCHETTE
HC0654	TRIGGER	GATILLO	GÂCHETTE
KB6841	SPRING	RESORTE	RESSORT
KB6844	SPRING	RESORTE	RESSORT
KB6847	NUT	TUERCA	ÉCROU
KB6849	WASHER	ARANDELA	RONDELLE
KB6851	PIN	PASADOR	GOUPILLE
KB6852	PIN	PASADOR	GOUPILLE
KB6862	SCREW	TORNILLO	VIS
KB6869	PIN	PASADOR	GOUPILLE
KB6865	SCREW	TORNILLO	VIS
KC0882	PIN	PASADOR	GOUPILLE
LB1291	O-RING	SELLO	JOINT