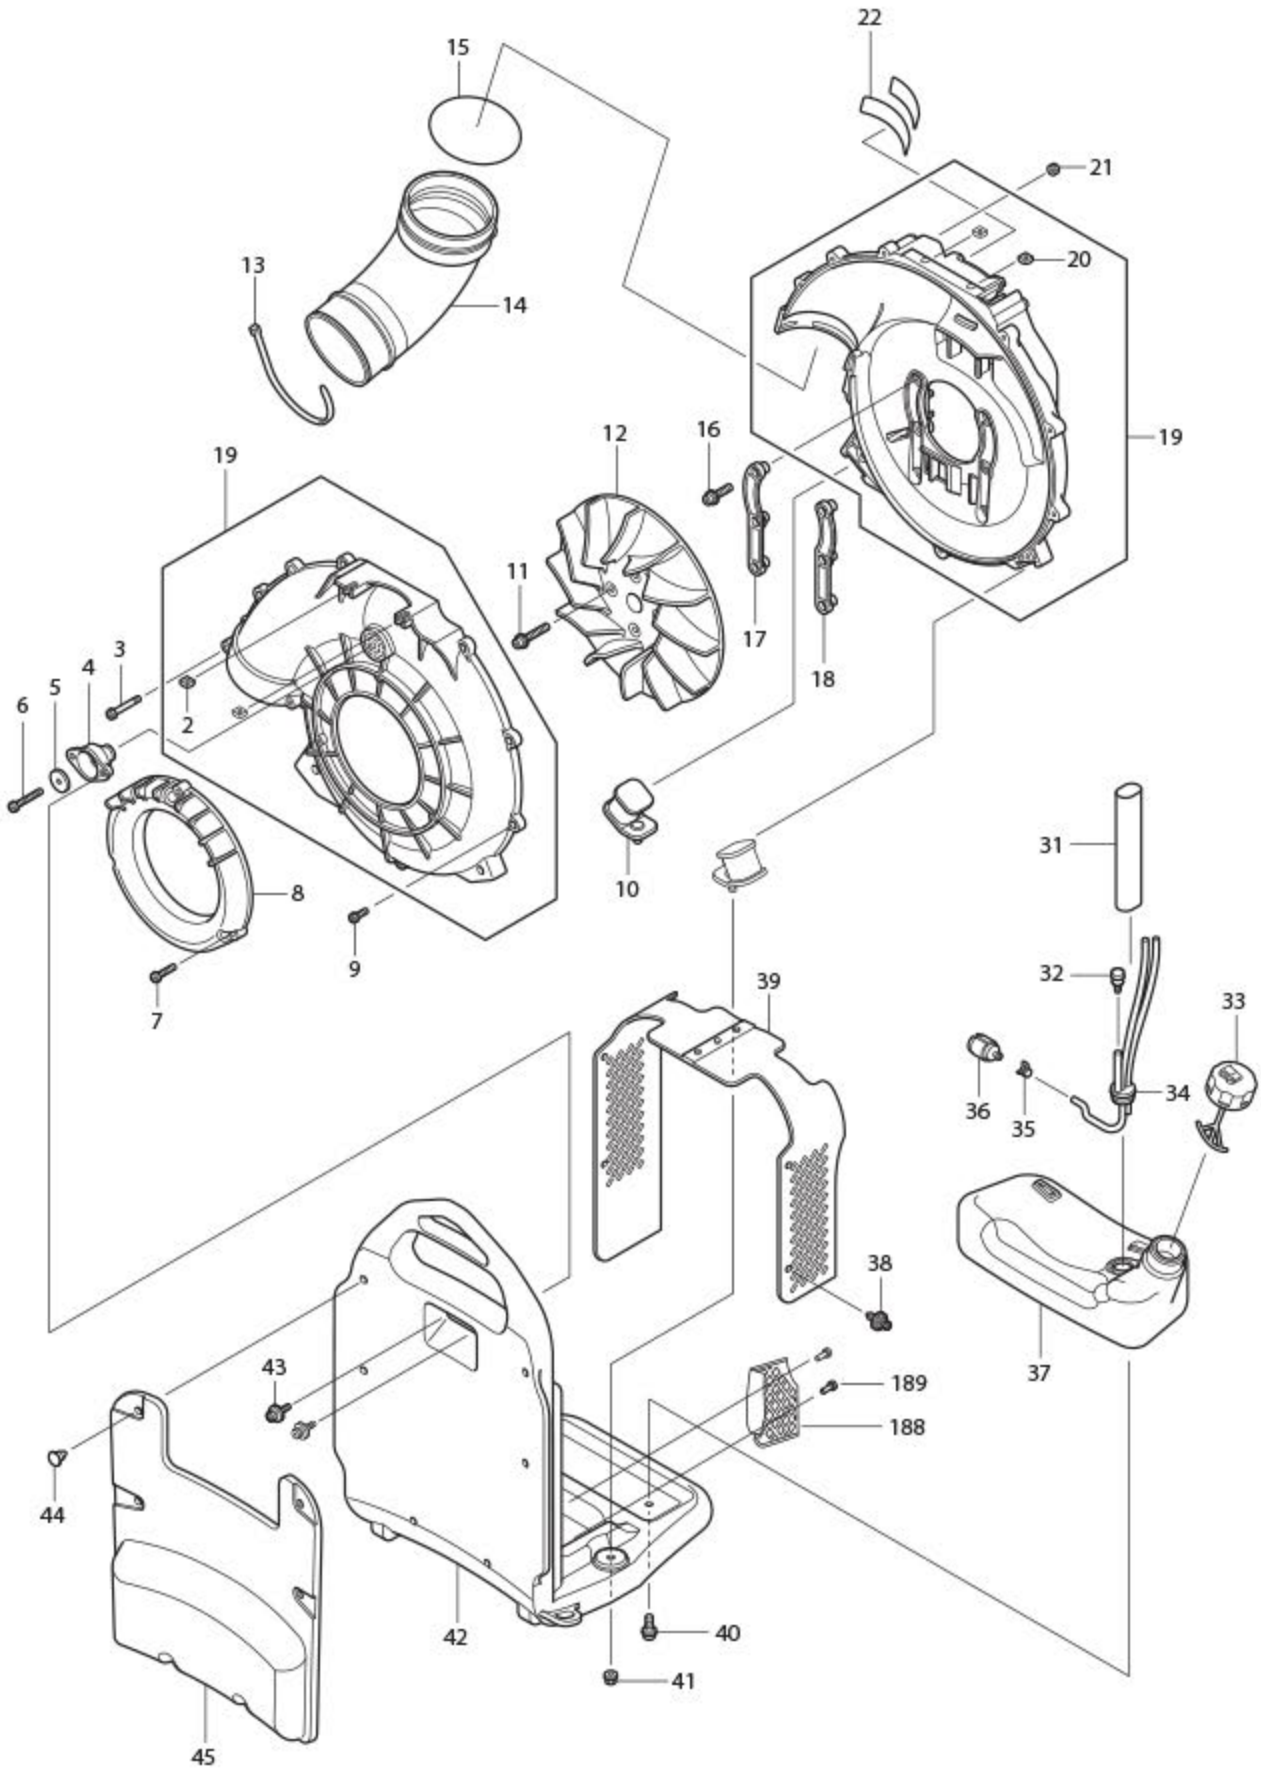
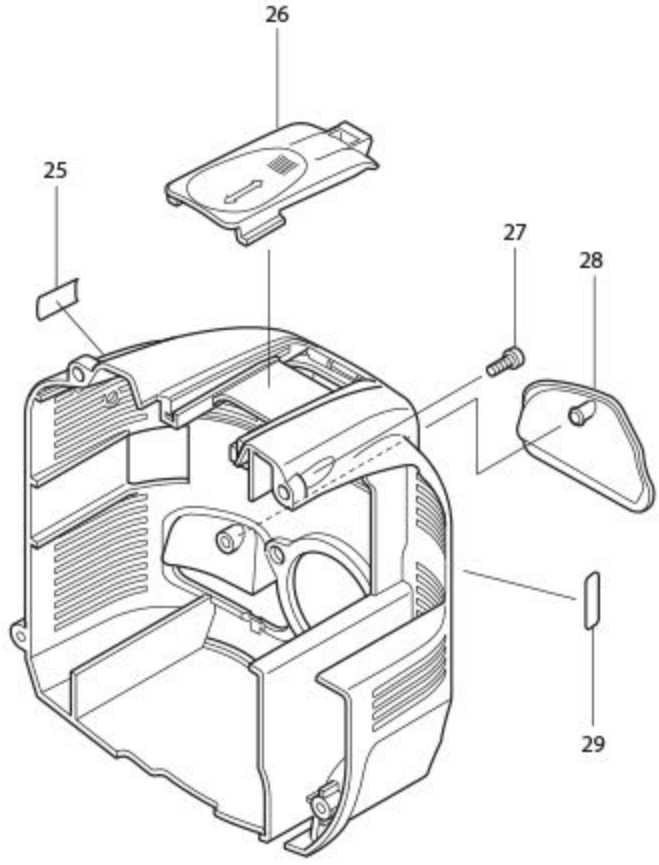
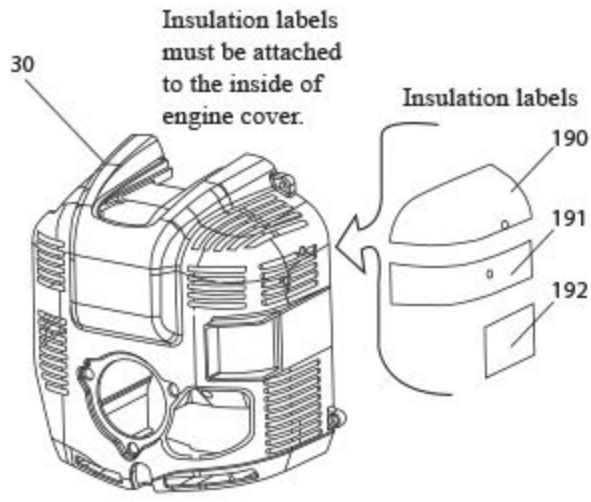
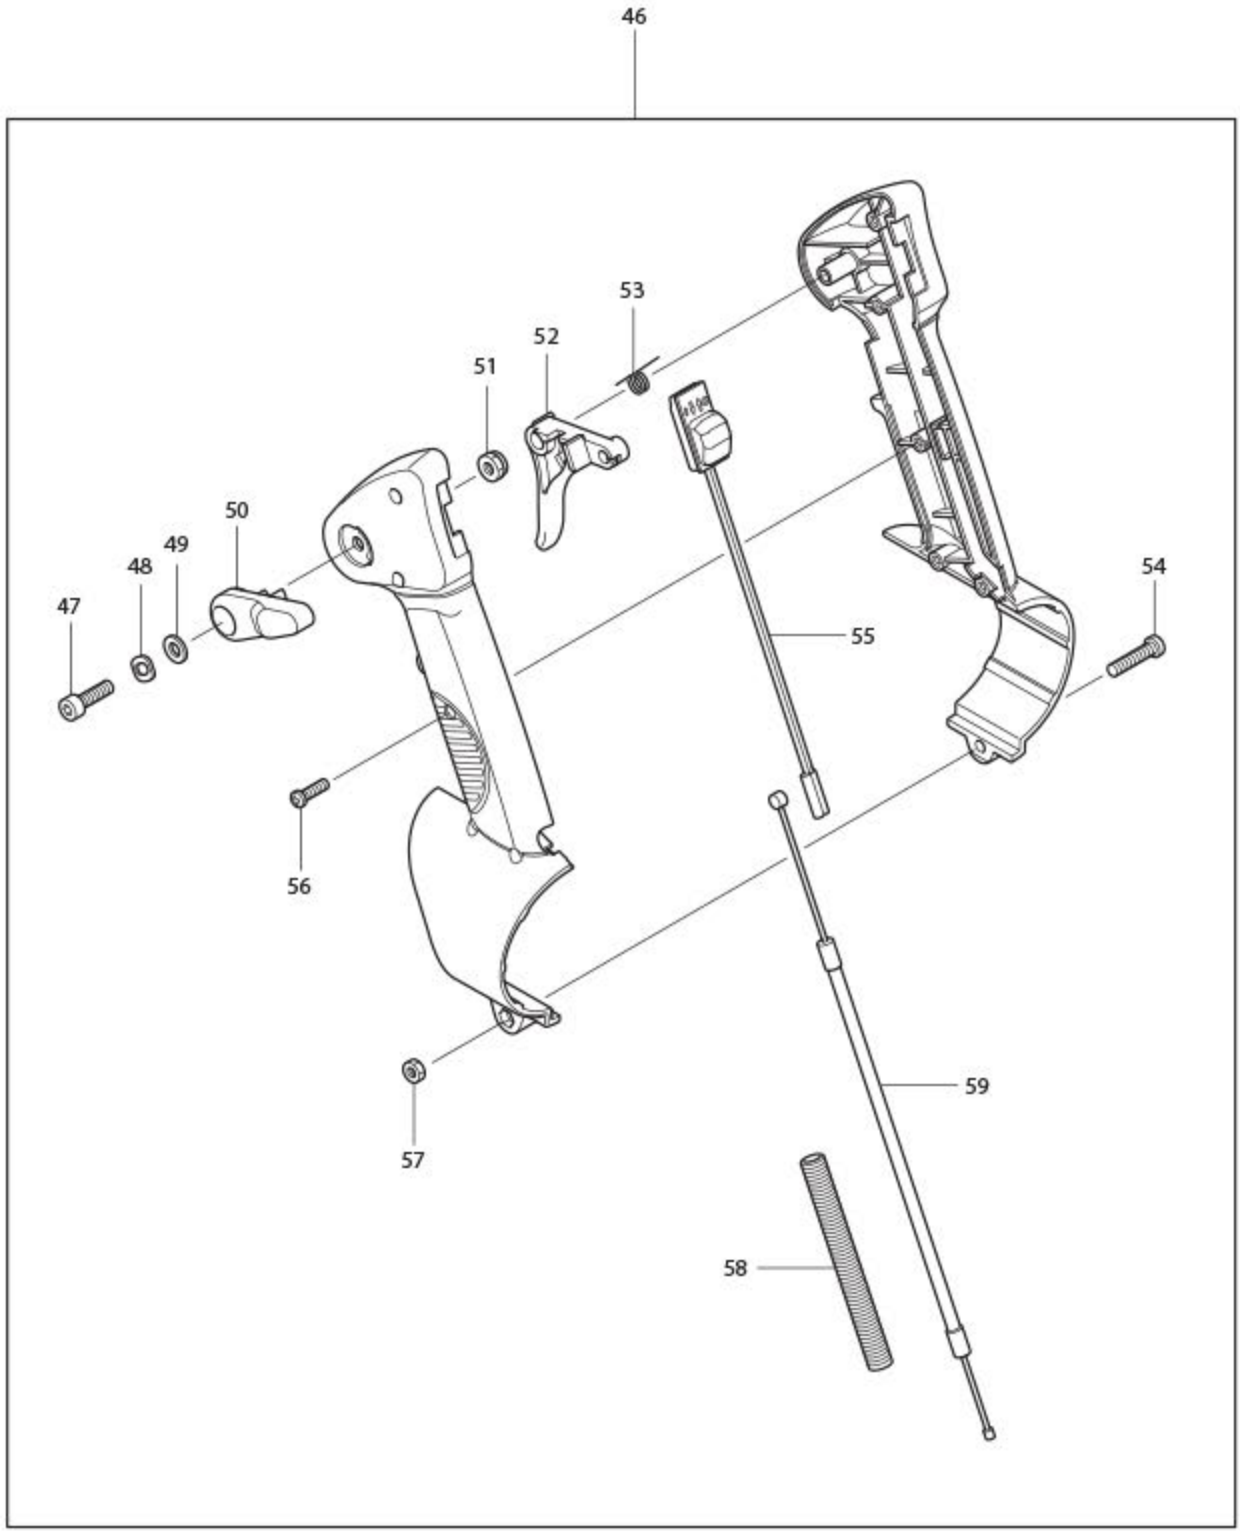
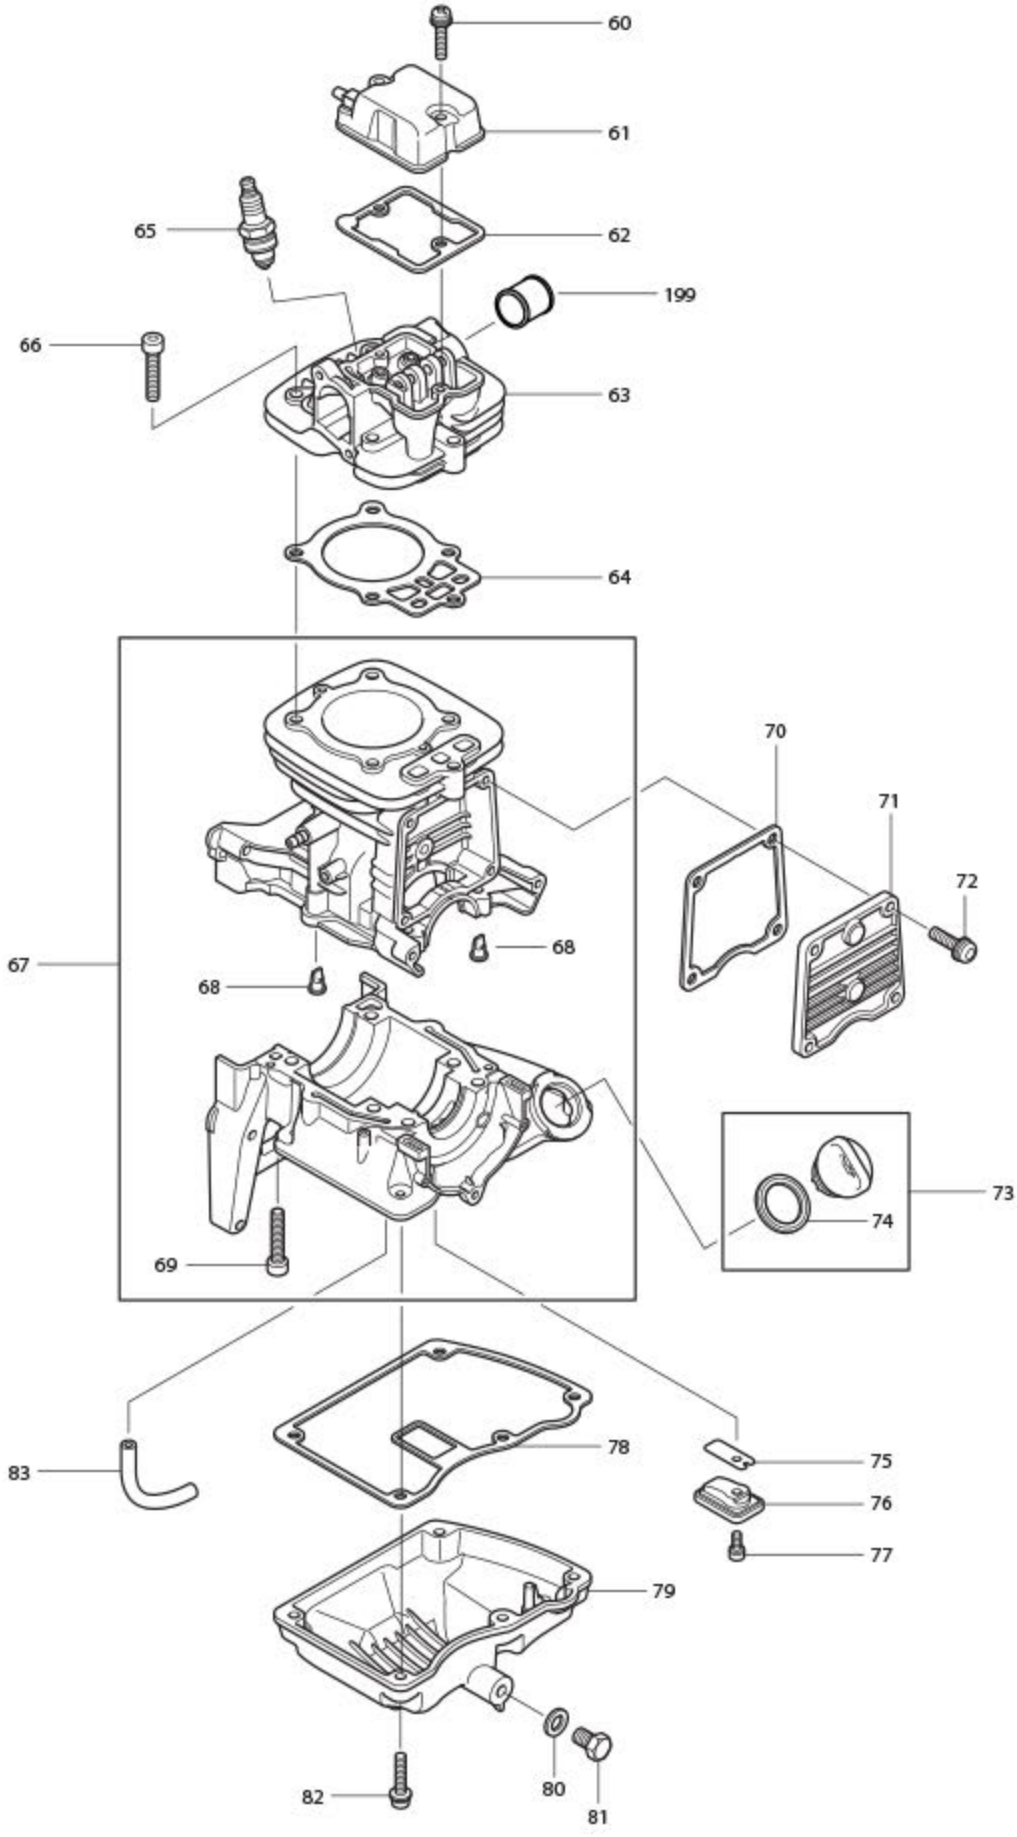

22
15
21
13
14
20
19
12
16
19
11
17
18
3
4
5
6
2
10
31
8
9
7
39
32
33
36
35
34
37
38
43
189
188
44
42
40
41
45

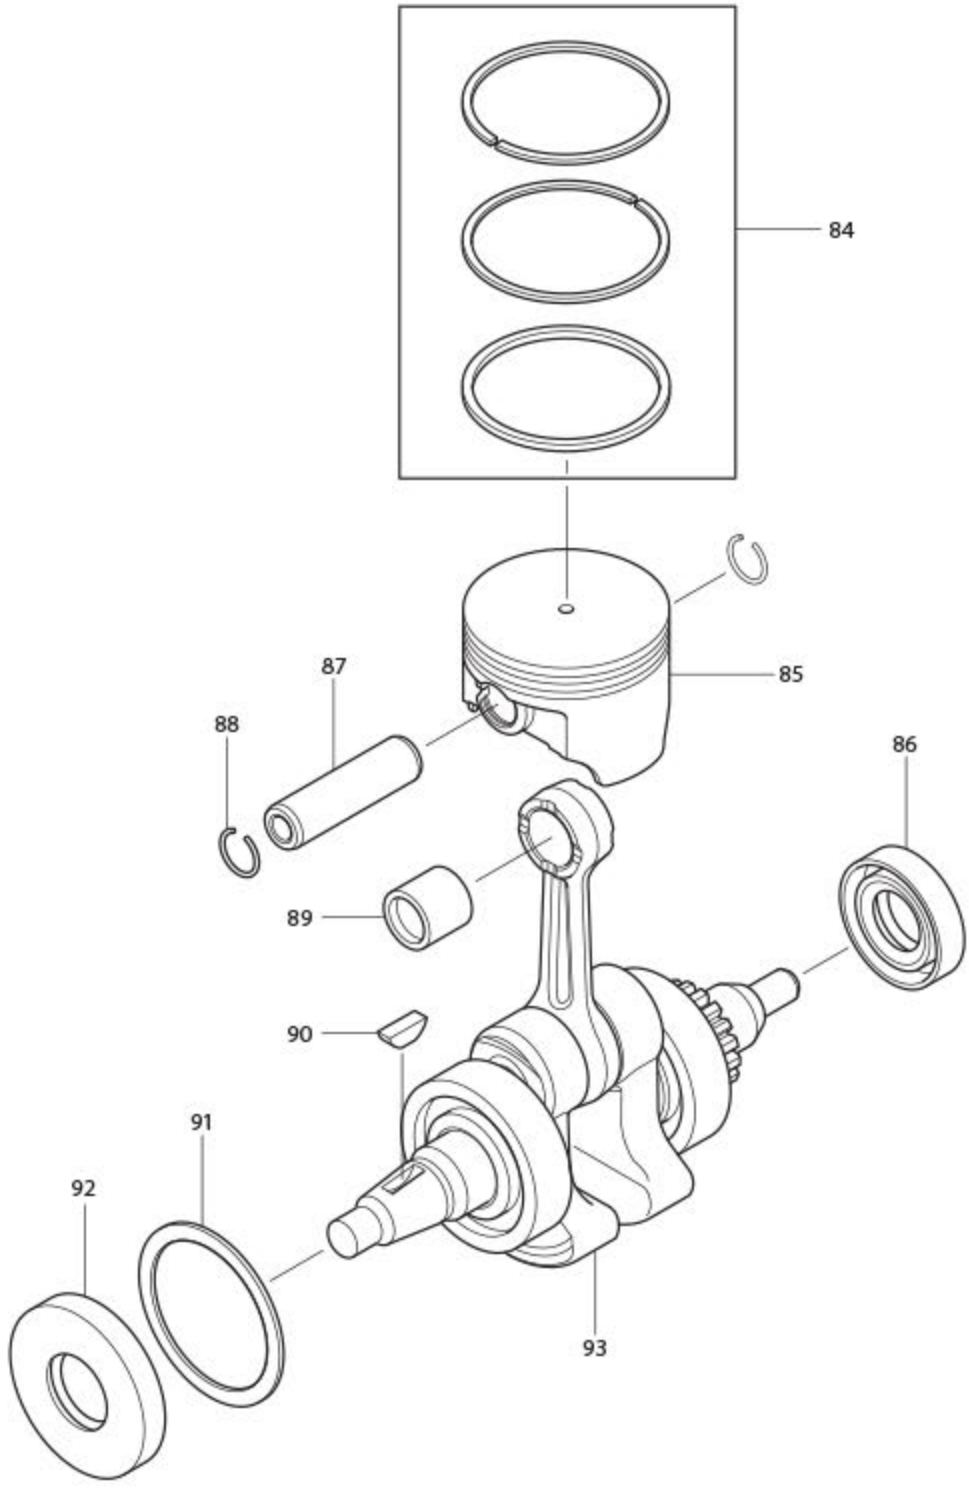


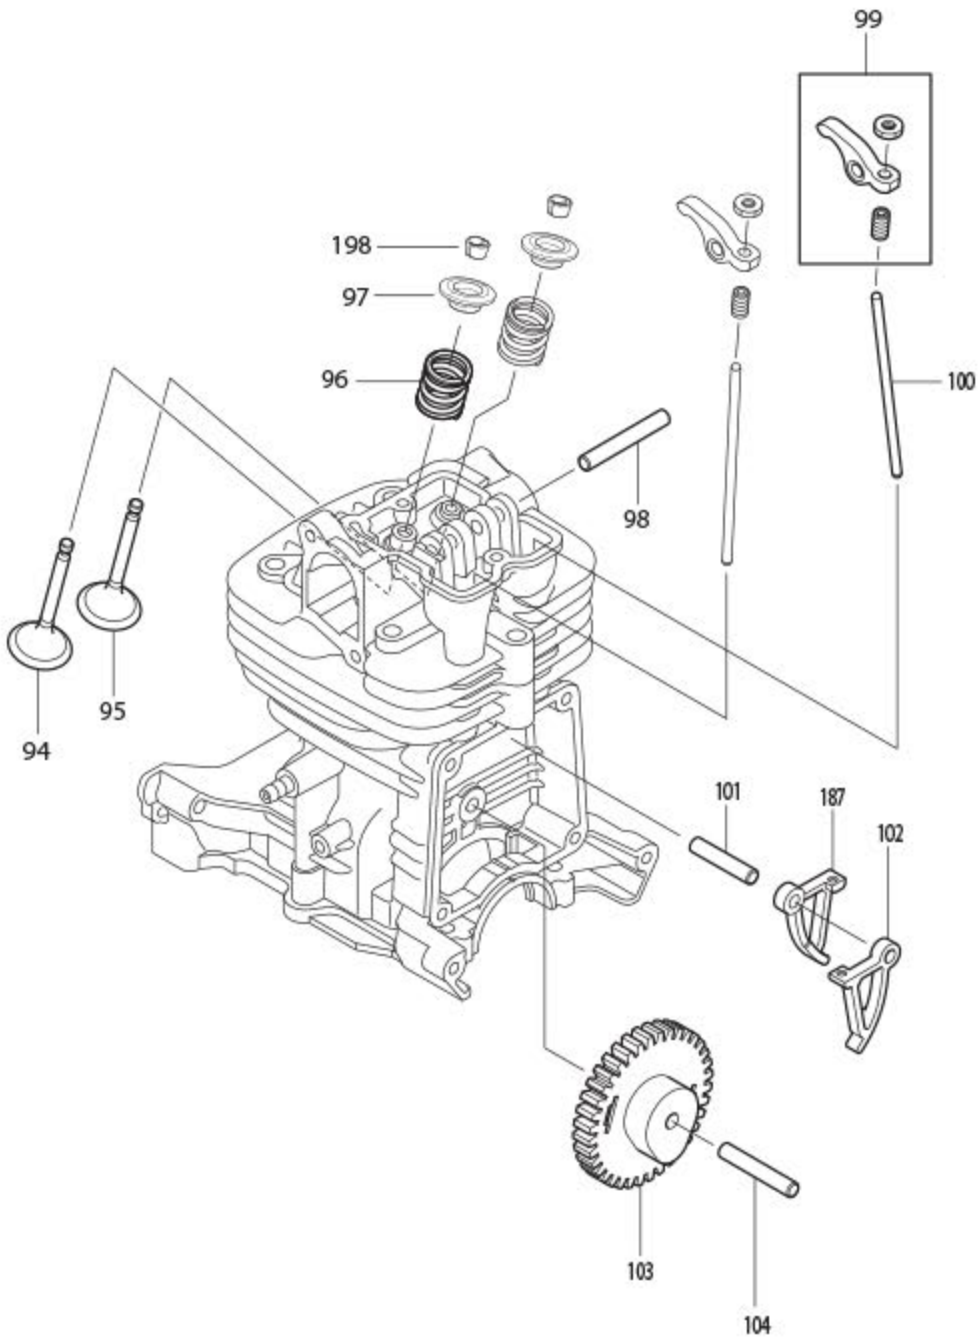
NOTE: Fig No's 190, 191, 192 not included with Fig No. 30.

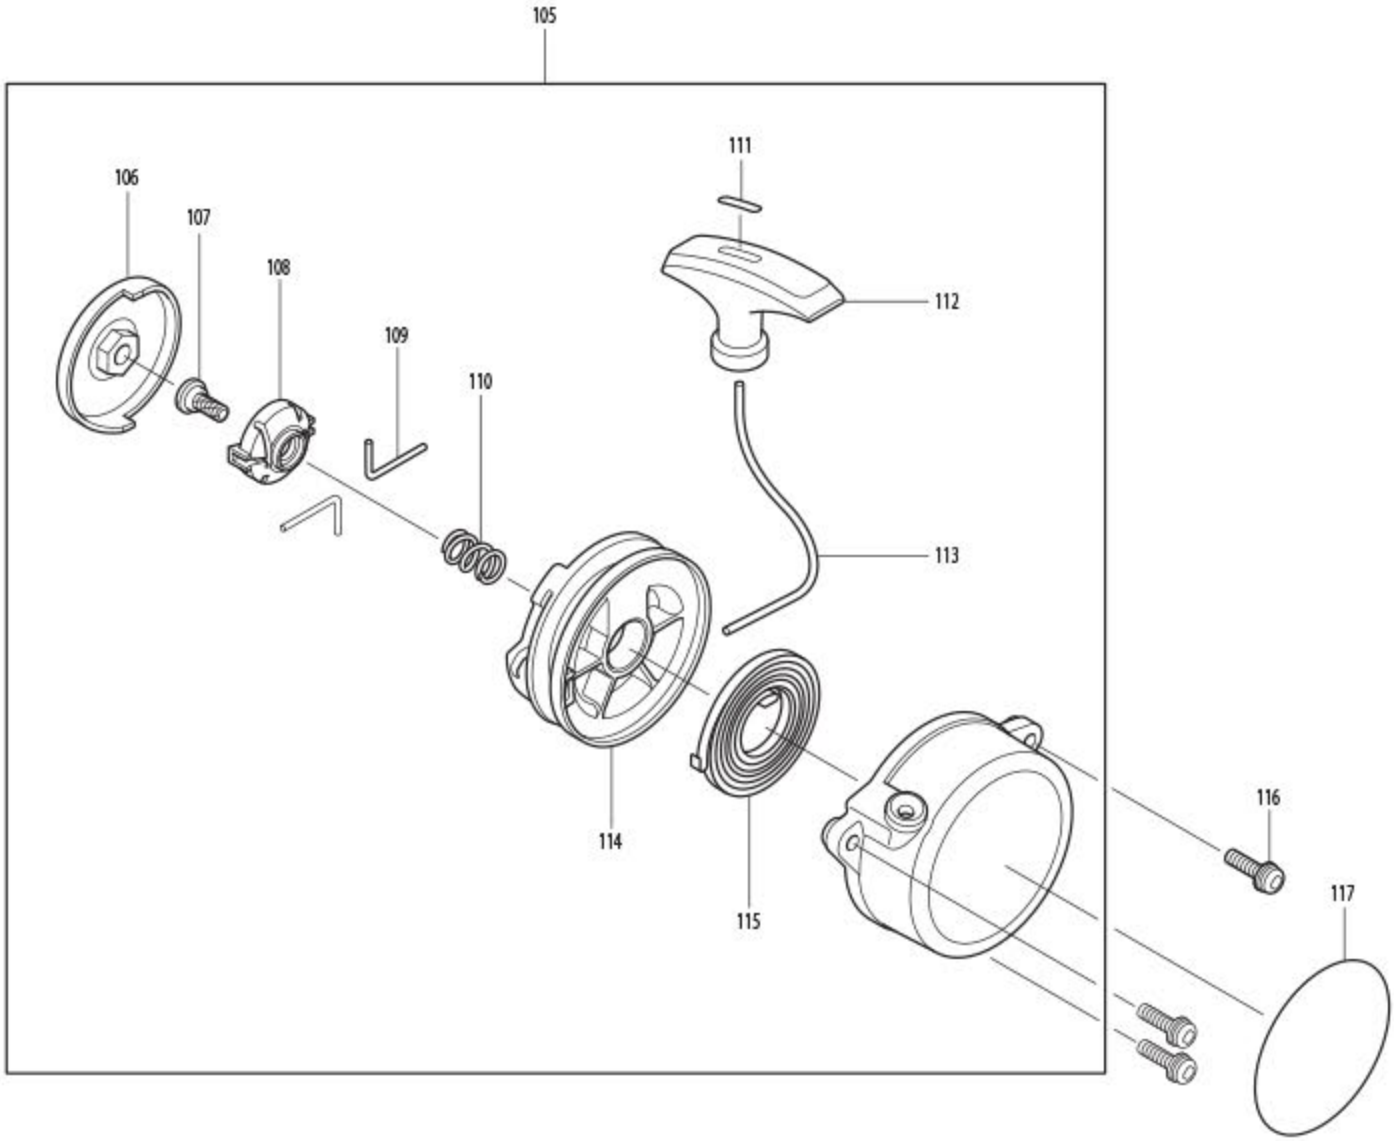


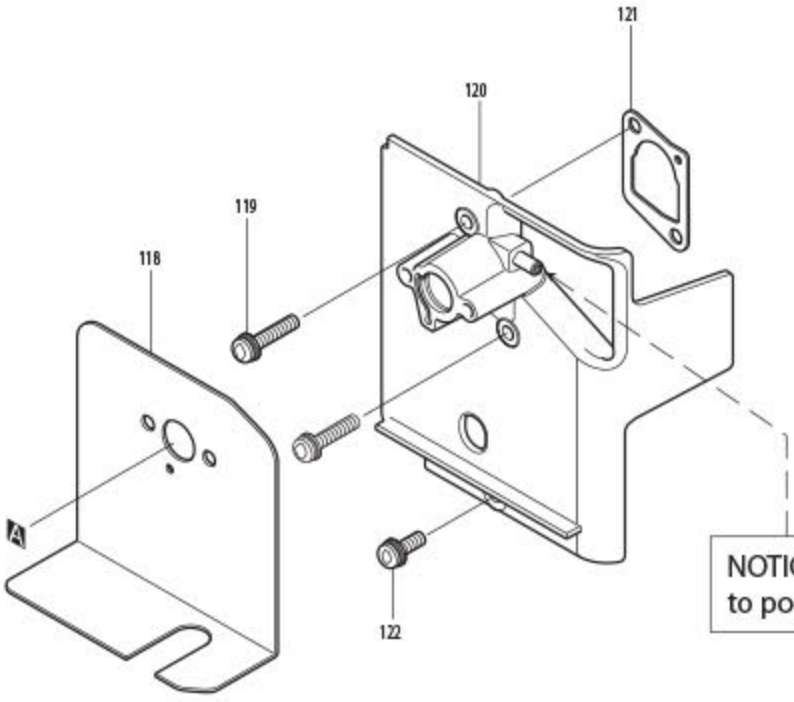

46
53
52
51
50
49
48
47
54
55
56
57
59
58

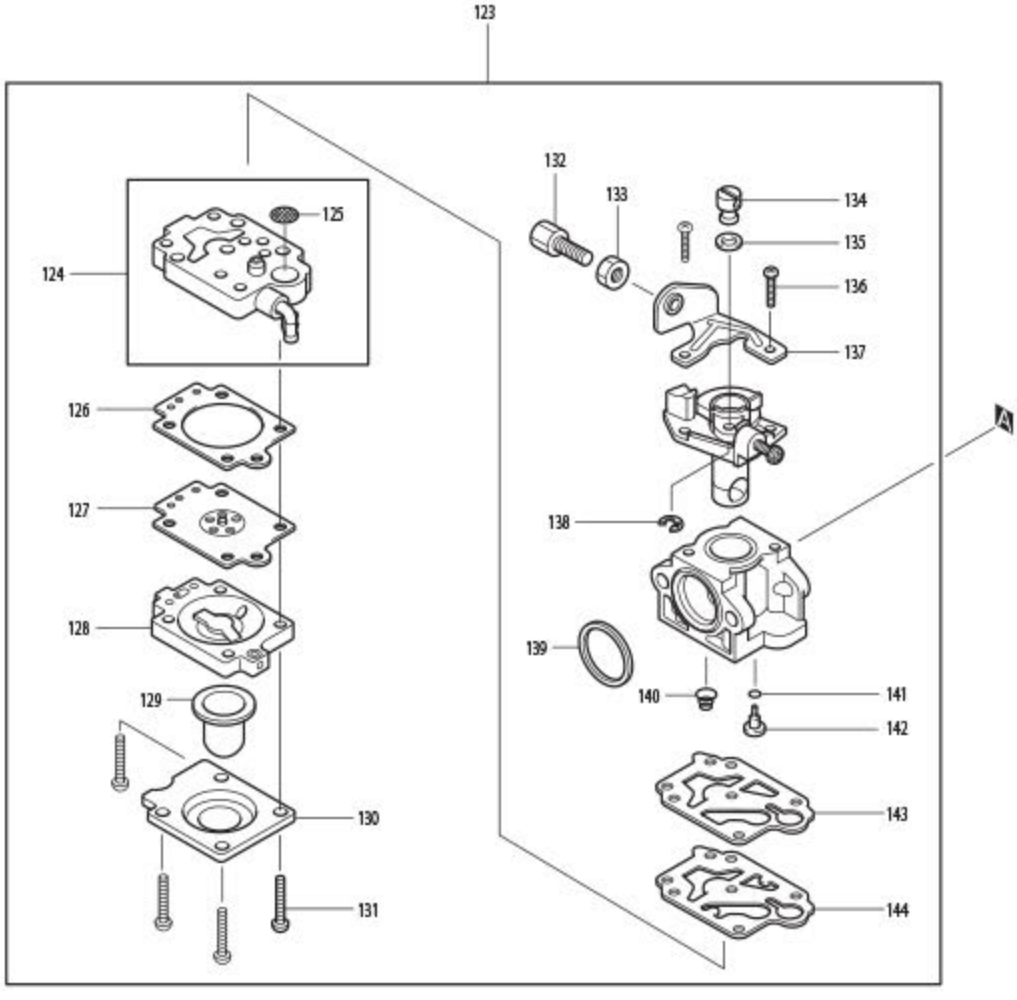

60
61
65
62
199
66
63
64
70
71
72
68
67
68
73
74
69
78
75
83
76
77
79
82
80
81

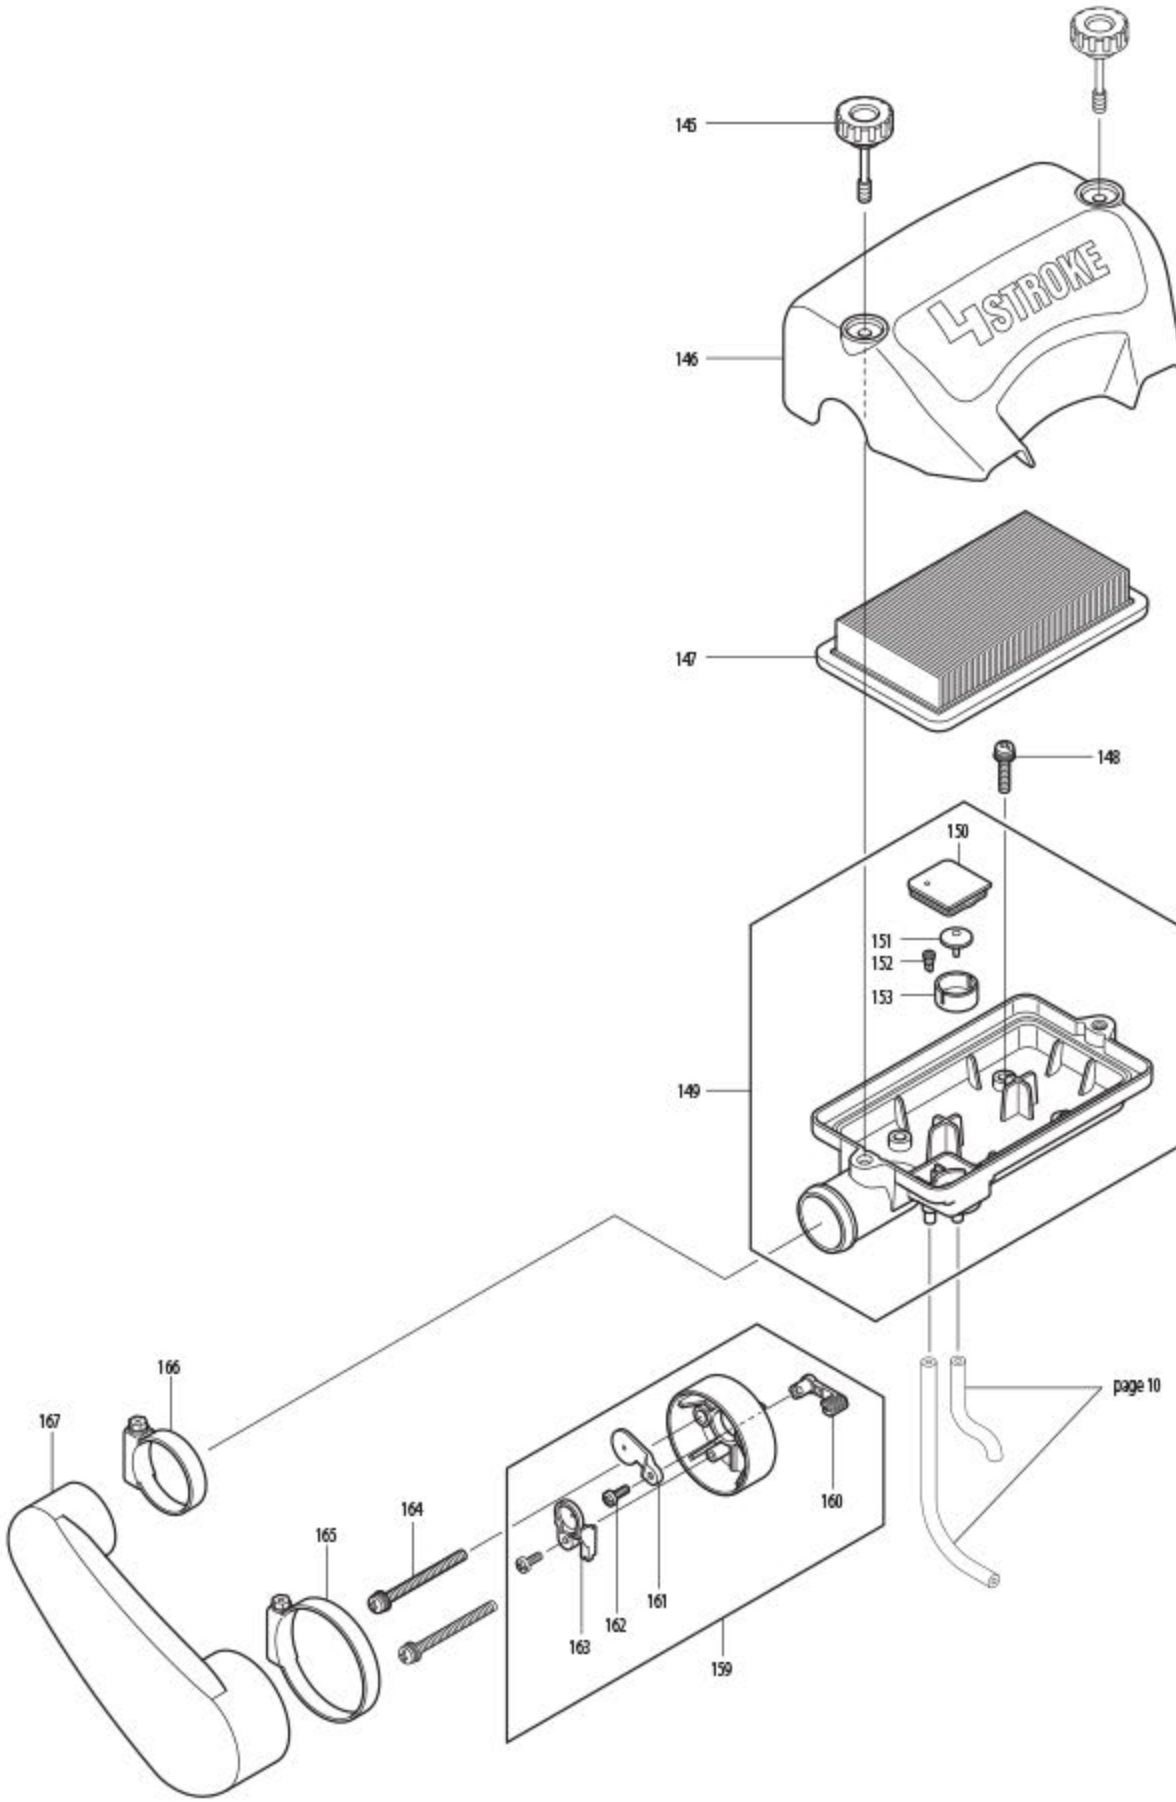

84
85
87
88
86
89
90
91
92
93


99
198
97
96
100
98
94
95
101
187
102
103
104


105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117

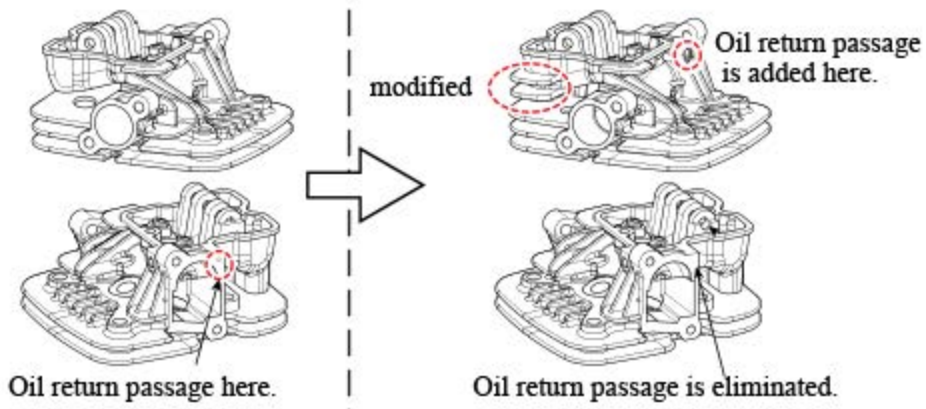

121
120
119
118
A
122
NOTICE: Do not connect tube to port on insulator.


123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
A
138
139
140
141
142
143
144

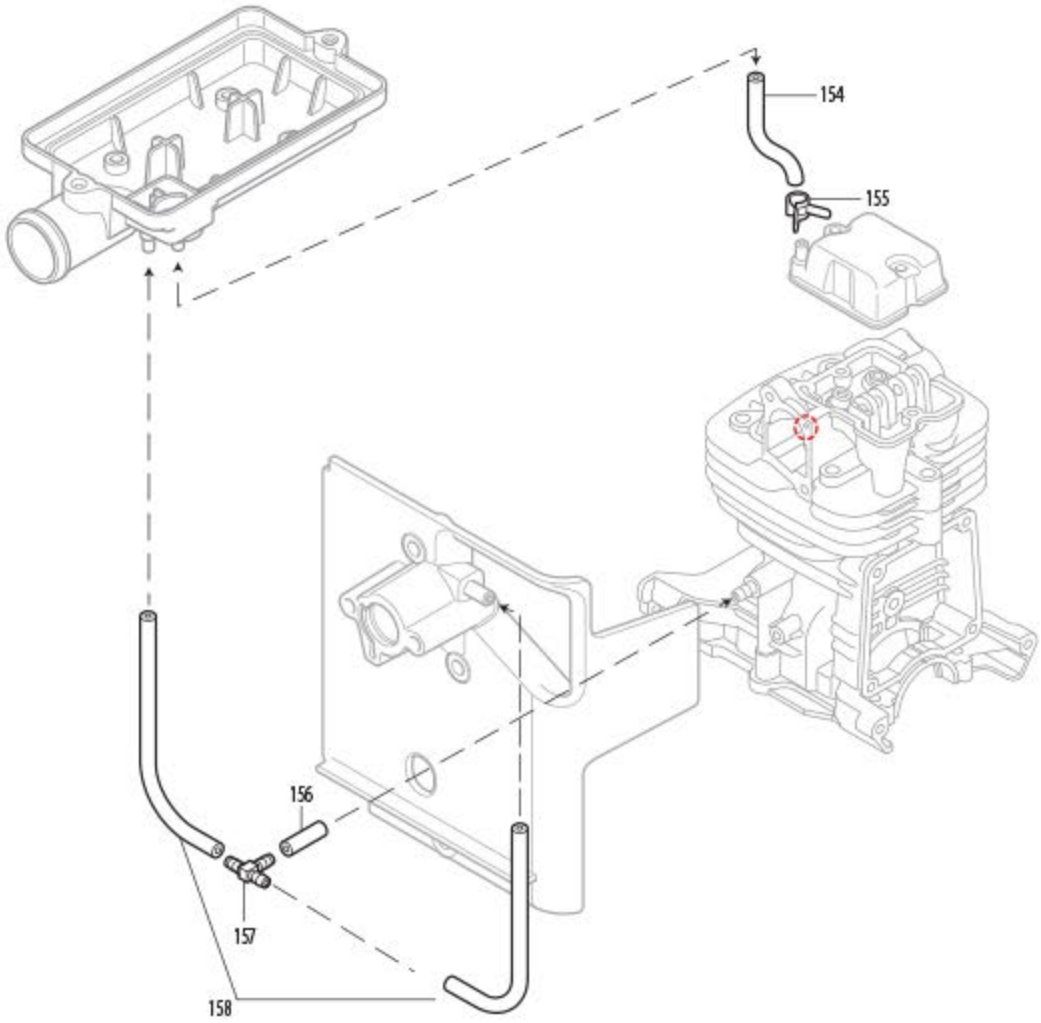

145
146
4STROKE
147
148
150
151
152
153
149
166
167
164
165
160
161
162
163
159
page 10

Reference Service Note
SN19

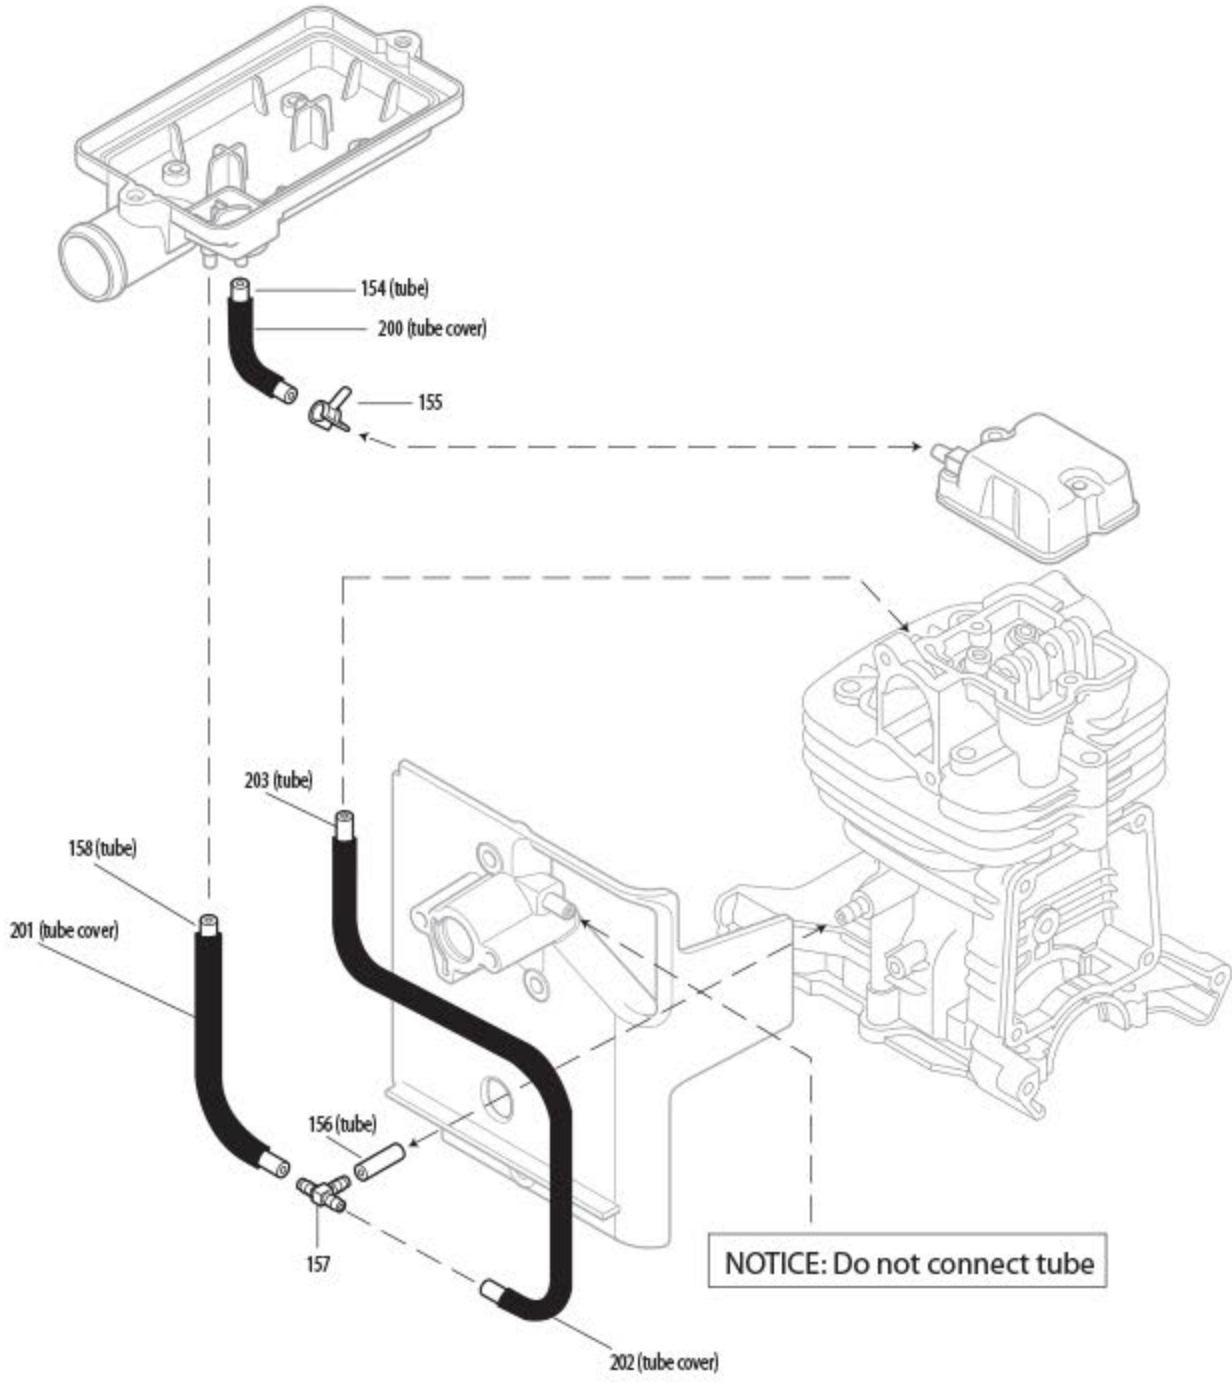
TYPE 1	TYPE 2 (Page 11)

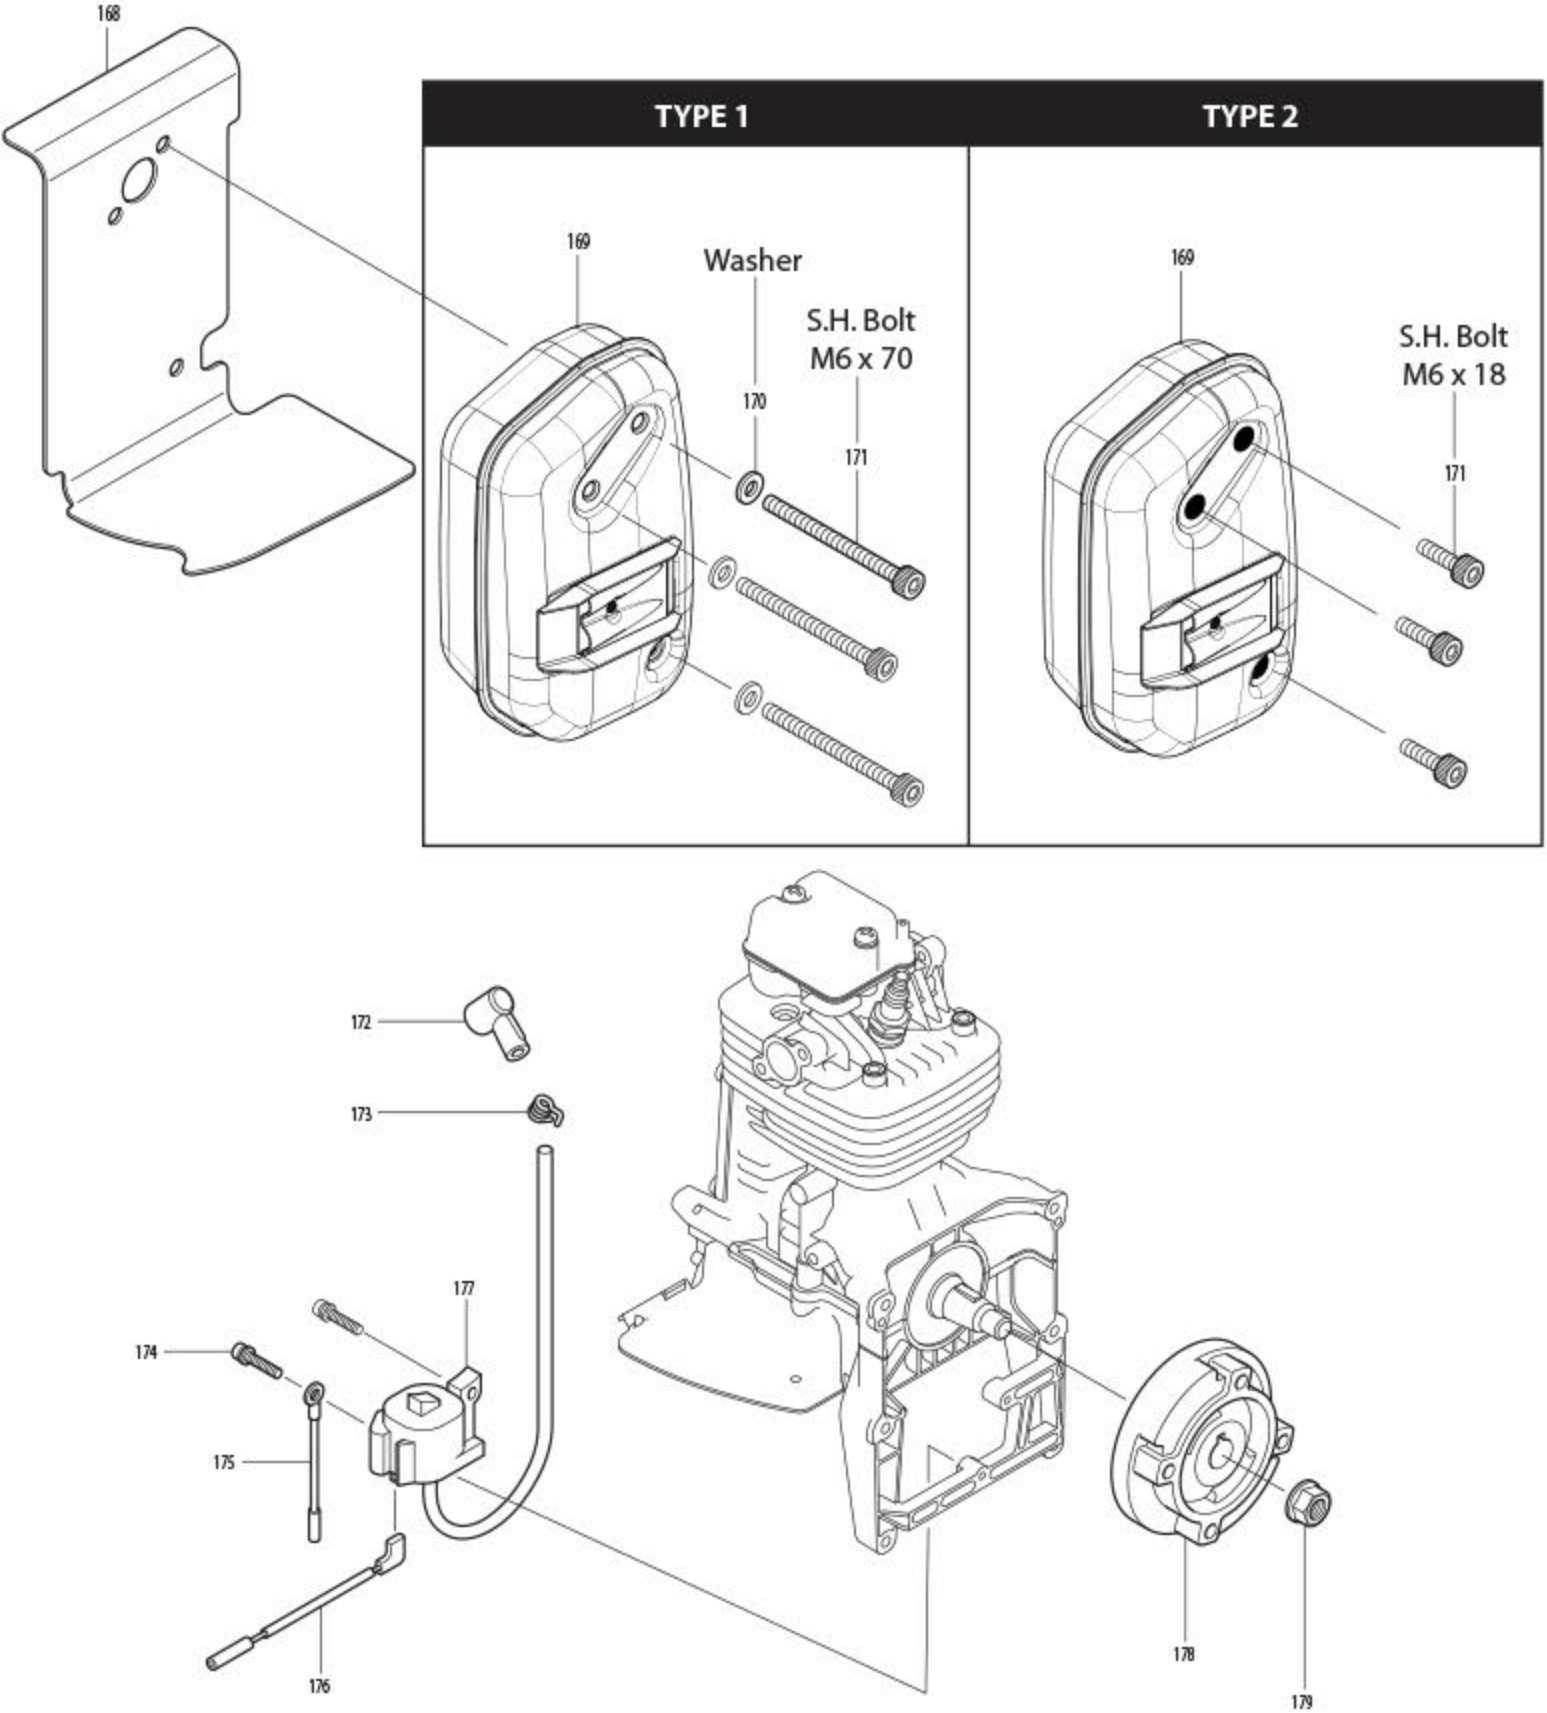


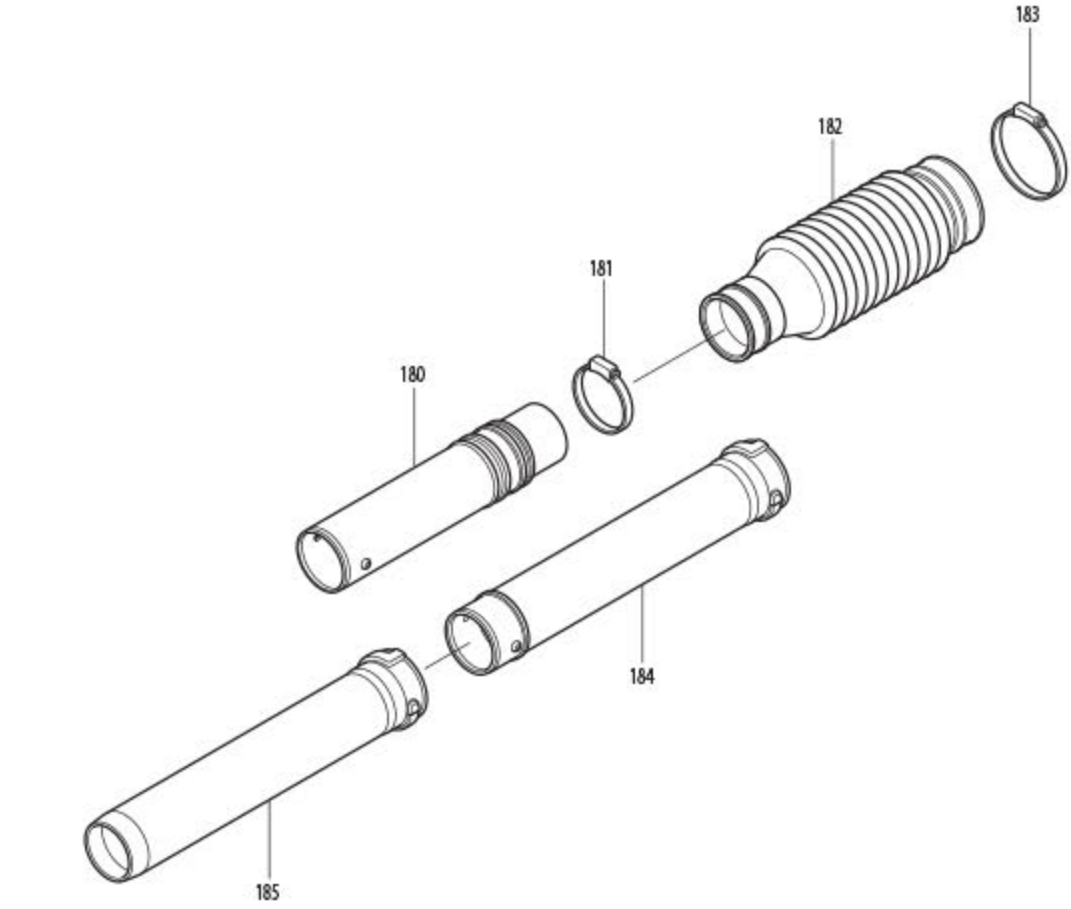
TYPE 1 - OIL TUBE ASSEMBLY

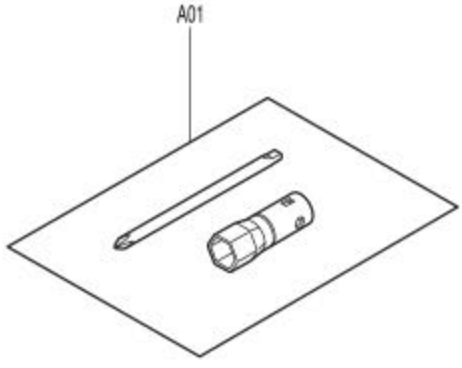


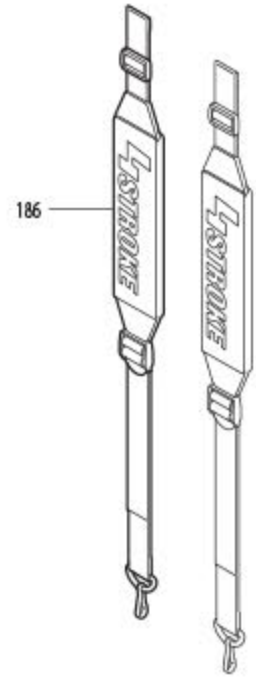
TYPE 2 - OIL TUBE ASSEMBLY




168
TYPE 1
TYPE 2
169
Washer
S.H. Bolt
M6 x 70
170
171
169
S.H. Bolt
M6 x 18
171
172
173
177
174
175
176
178
179


183
182
181
180
184
185


A01


186