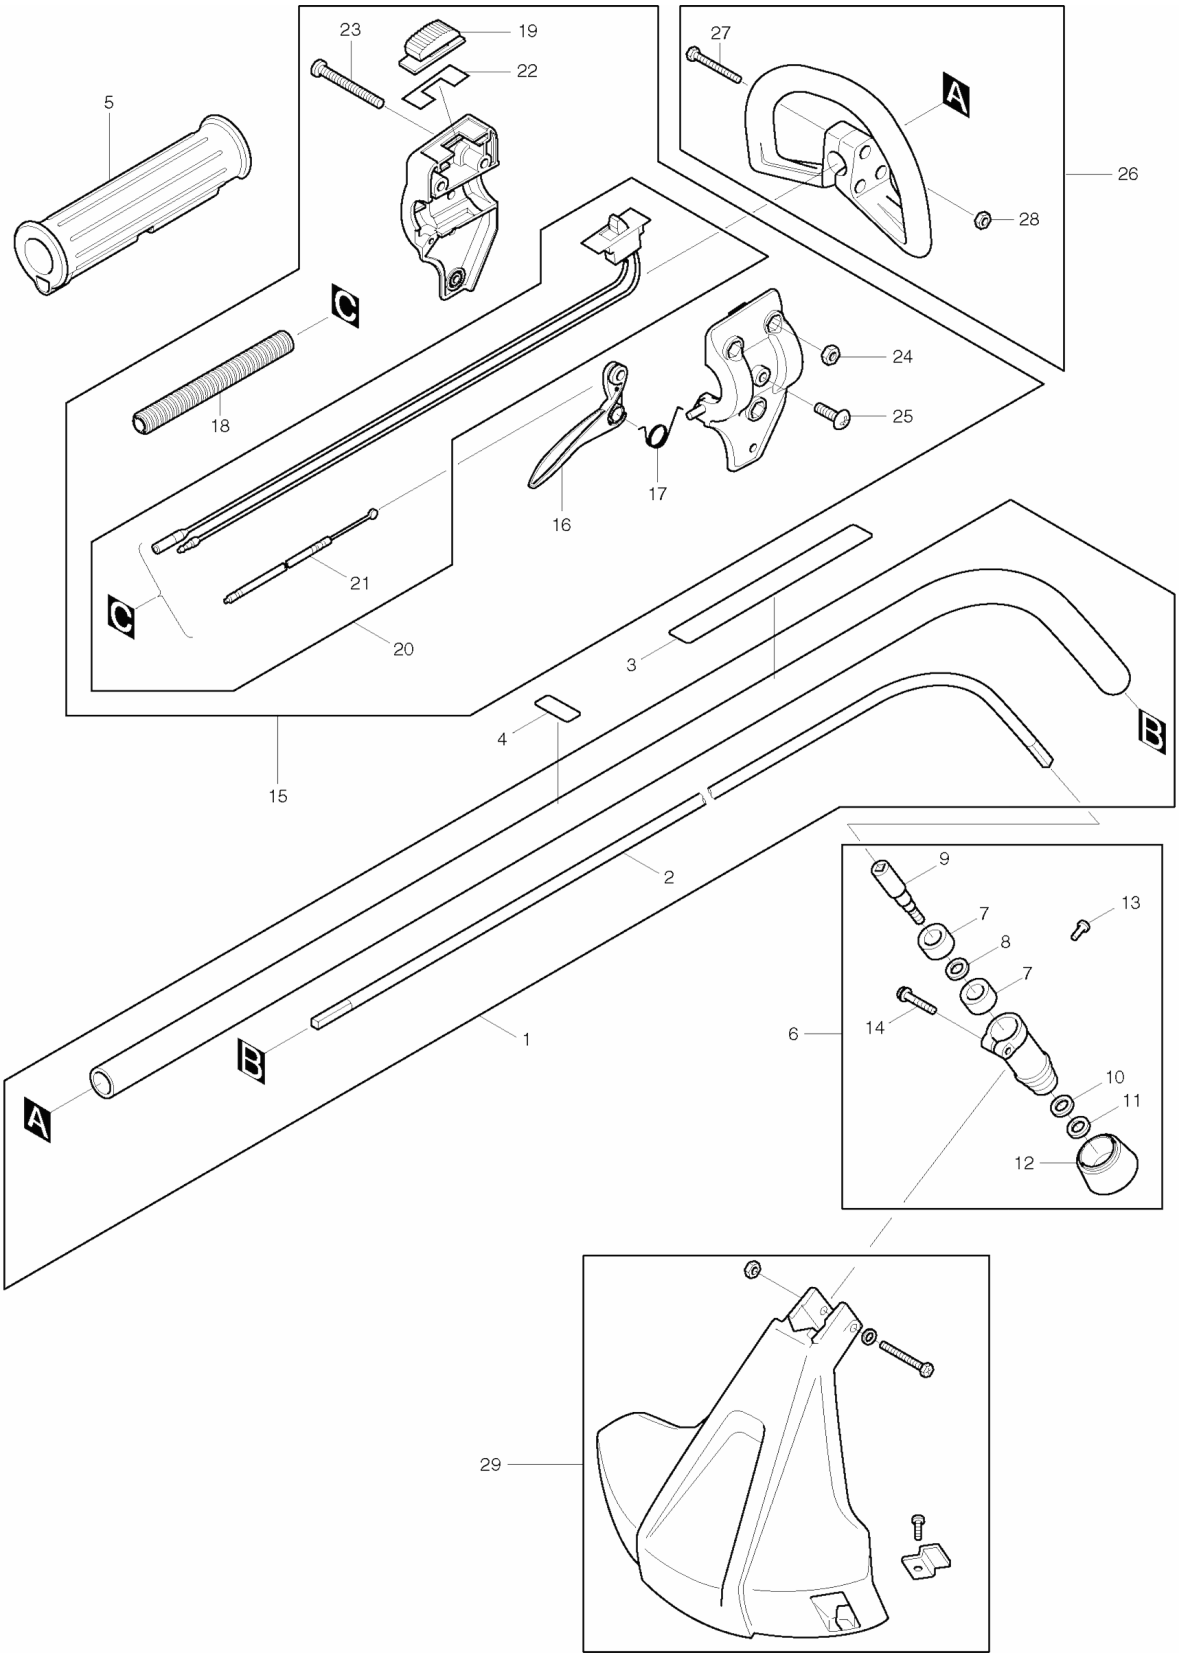
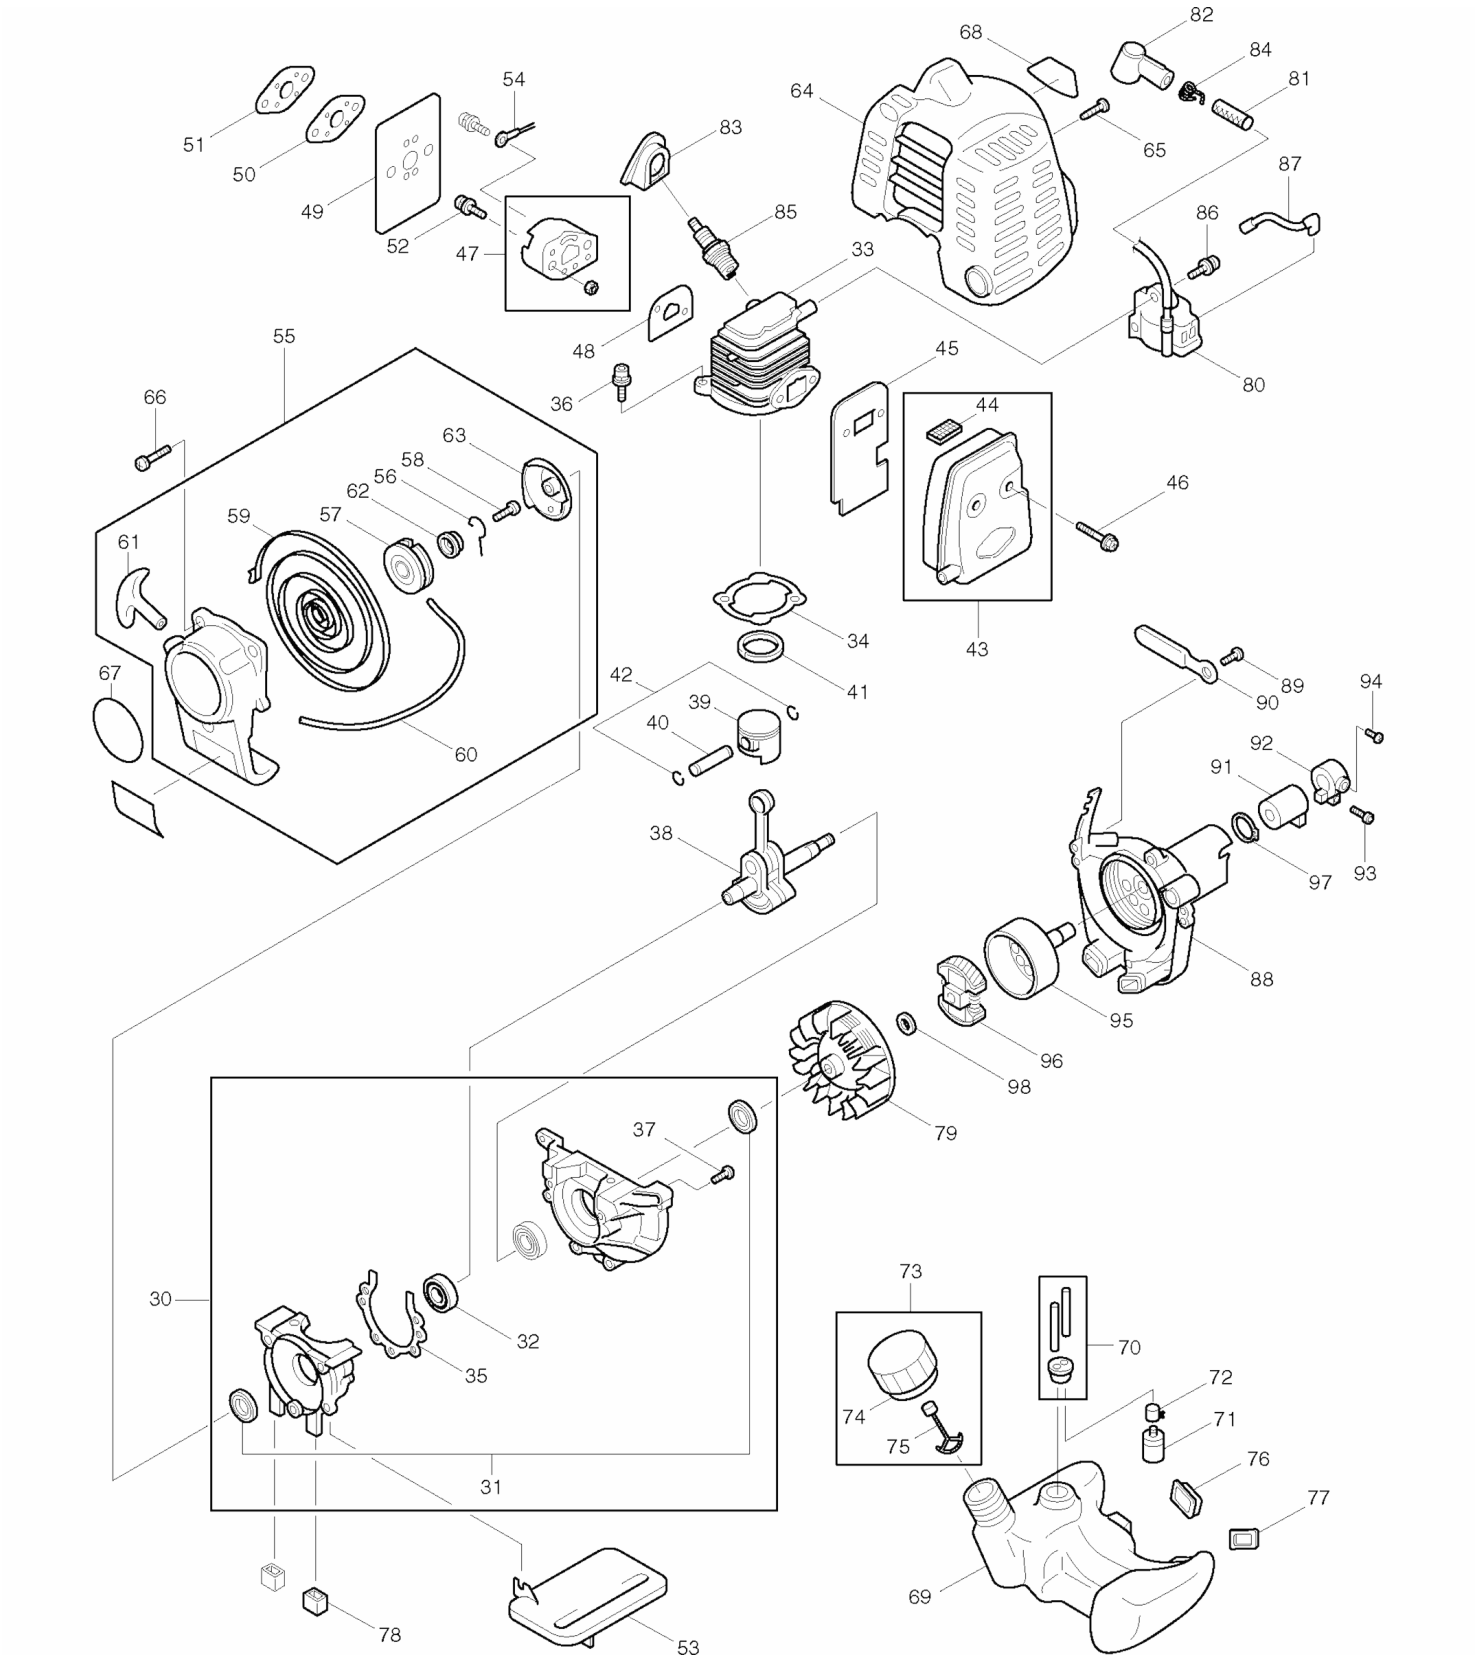
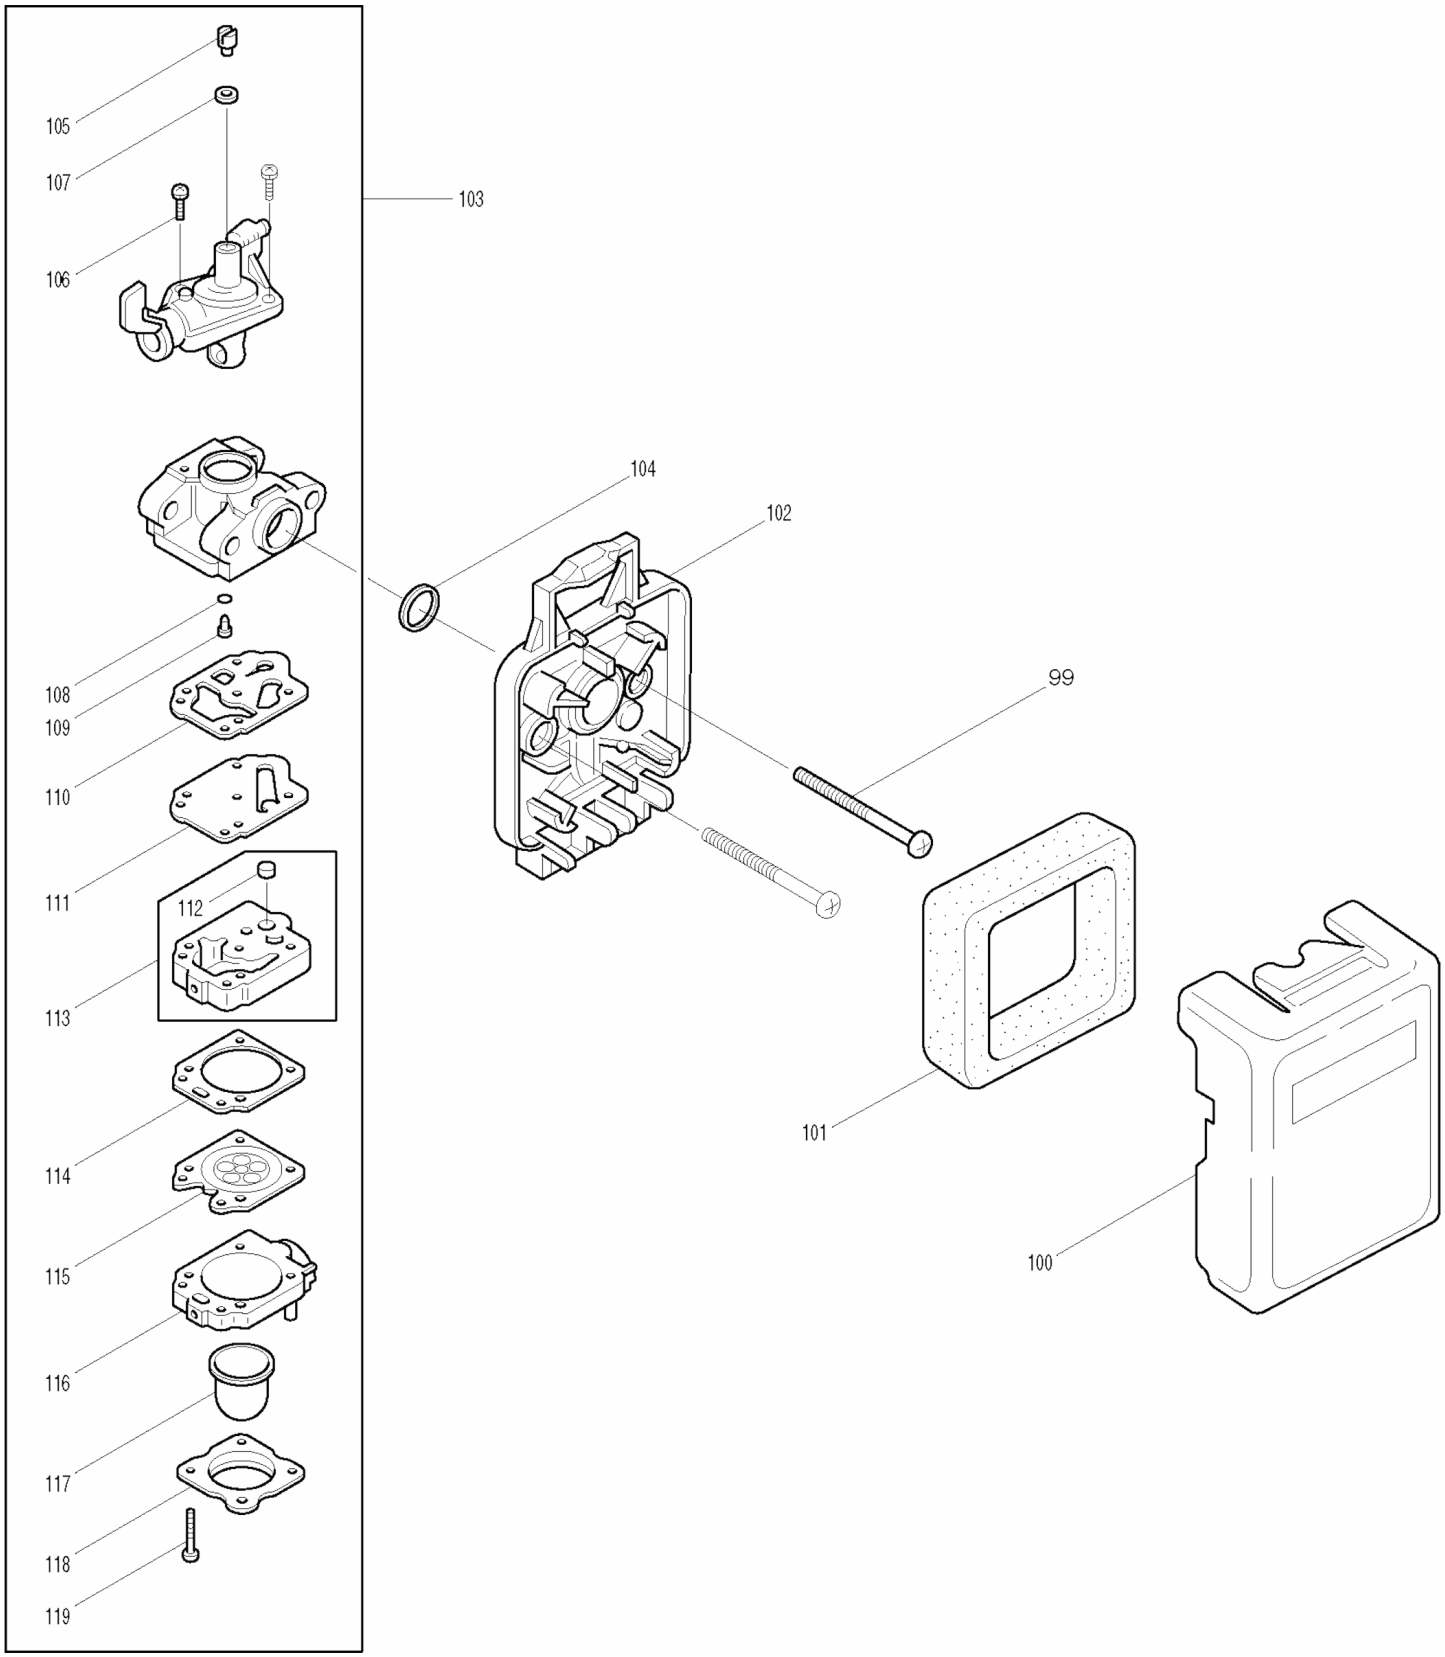

23
19
22
5
27
A
26
28
C
18
24
25
16
17
21
20
3
4
15
B
2
1
A
B
9
7
13
8
7
6
14
10
11
12
29


82
68
84
64
81
54
51
65
83
87
50
49
85
86
52
47
33
48
45
55
36
80
66
44
63
58
46
56
62
59
57
61
34
43
67
42
41
89
39
94
90
40
92
91
38
97
93
88
95
96
98
79
37
30
32
35
73
70
72
74
71
75
76
31
77
69
78
53


105
107
106
103
104
102
108
109
110
111
112
113
99
114
115
116
117
118
119
101
100

Products with multiple versions are listed in subsiding order with the newest version on top not indented

Fig #	Part ID	Part Name	Quantity
1	126040-1	N/A	1
	6161027000	N/A	
	6161019000	FLEXIBLE PIPE UNIT, RST200	
2	6161027020	N/A	1
	6161501300	FLEXIBLE SHAFT, RST200	
3	6169510300	CAUTION LABEL, RST200	1
4	808723-2	CAUTION LABEL, EM2650LH	1
	6259514700	CAUTION LABEL, RBC321	
5	273673-4	N/A	1
	6164500700	GRIP, RST250	
6	126041-9	N/A	1
	6163005000	N/A	
	6163004000	GEAR CASE ASS'Y, RST200	
7	6163002031	BALL BEARING 608LLU, RST250	2
	6163500600	BEARING BALL #608ZZ, RST200	
8	6163003041	SPACER, RST250	1
	6163500700	SPACER, RST200	
9	6163003020	CUTTER SHAFT, RST250	1
	6163500800	CUTTER SHAFT, RST200	
10	6163002051	WASHER, RST250 .	1
	6163500900	WASHER, RST200	
11	6163002061	SPRING WASHER,RST250	1
	6163501000	WASHER SPRING, RST200	
12	6168500800	RECEIVE WASHER, RST250	1
	6163501101	RECEIVE WASHER, LT210	
	6163501100	RECEIVE WASHER, RST200	
13	0017005100	CROSS RECESS H.BOLT 5X10,RST250	1
14	6163002121	BOLT,RST250	1
15	126043-5	N/A	1
	6165028001	CONTROL LEVER ASS'Y, LT210	
	6165028000	CONTROL LEVER ASS'Y, RST200	
16	452994-9	N/A	1
	6195018030	LEVER, RST200	
17	233592-6	N/A	1
	6195018040	SPRING, RST200	
18	412104-0	N/A	1
	6195018050	TUBE, RST200	
19	452993-1	N/A	1
	6195018060	LEVER SWITCH, RST200	
20	126051-6	N/A	1
	6195018111	WIRE SET, LT210	
	6195018110	WIRE SET, RST200	
21	168688-3	N/A	1
	6195018121	CONTROL CABLE, LT210	
	6195018120	CONTROL CABLE, RST200	
22	346512-2	N/A	1
	6195018130	SWITCH PLATE, RST200	
23	266708-8	N/A	3
	0043505300	SCREW ASS'Y M5X30 (SW), RST200	
24	264035-7	HEX NUT M5, EM4250	3
	0021805000	NUT, EM4250	
25	266722-4	N/A	1
	6165028030	+TAPPING SCREW 5X12, RST200	
26	126042-7	N/A	1
	6164010000	HANDLE ASS'Y, RST200	
27	266708-8	N/A	3
	0043505300	SCREW ASS'Y M5X30 (SW), RST200	
28	264035-7	HEX NUT M5, EM4250	3

	0021805000	NUT, EM4250	
29	126045-1	N/A	1
	6168016002	N/A	
	6168016001	PROTECTOR ASS'Y	
30	5191004001	CRANK CASE ASS'Y, RST200	1
31	213638-4	N/A	2
	0440109980	OIL SEAL, RBC201	
32	210086-8	N/A	2
	0600109980	BALL BEARING 6000, RBC261	
33	5191500702	CYLINDER, RBC201	1
34	442173-7	N/A	1
	5191500301	CYLINDER GASKET, RBC201	
35	442174-5	N/A	1
	5191500400	CRANKCASE GASKET, RBC201	
36	266814-9	H.S.H. BOLT M5X20, EH760	2
	0119059730	S.H. BOLT M5X20, EH760	
37	266701-2	N/A	3
	0140059520	SCREW M5X25, RBL250	
38	141047-6	N/A	1
	5192001003	CRANKSHAFT CPL., RBC201	
	5192001002	CRANKSHAFT CPL.,MS22C	
	5192001001	CRANKSHAFT COMPLETE, RBC201	
39	5192500800	PISTON, RBC201	1
40	268277-5	N/A	1
	5192500500	PISTON PIN, RBC201	
41	5192500600	PISTON RING, RBC201	1
42	233976-8	CLIP, EM2650LH	2
	0565089970	CLIP, BBX2500	
43	168679-4	N/A	1
	5193001002	EXHAUST MUFFLER, RBC201	
44	5193001050	SPARK ARRESTER, RBC201	1
45	168680-9	N/A	1
	5193500002	INSULATOR, MUFFLER, RST200	
46	266440-4	HEX SOCKET HEAD BOLT M5X40, EM2650LH	2
	0119059520	SOCKET HEAD BOLT M5X40, BHX2500	
47	141056-5	N/A	1
	5233014000	INSULATOR COMP., RBC230	
48	442175-3	N/A	1
	5193500501	INSULATOR GASKET, RBC201	
	5193500500	INSULATOR GASKET, RBC201	
49	5193500401	CARBURETOR GASKET, RBC201	1
50	5103503500	SPACER, RST200	1
51	442177-9	N/A	1
	5103502801	SPACER GASKET, RBC281	
	5103502800	SPACER GASKET, RBC230	
52	266700-4	PAN HEAD SCREW M5X25, EH760	2
	0140059500	P.H. SCREW M5X25, EH760	
53	452988-4	N/A	1
	5193500101	PLATE, RBC201	
54	638784-6	WIRE, BBX7600	1
	6165500201	WIRE, BBX7600	
55	126037-0	N/A	1
	5195009000	REWIND STARTER, RST200	
56	325923-4	SWING ARM, EM2650LH	1
	5195002100	SWING ARM, BHX2500	
57	452972-9	N/A	1
	5195002030	REEL, RBC201	
58	266585-8	TAPPING SCREW 5X12, EM2650LH	1
	5195002060	SET SCREW, RBC201	
59	234220-6	SPIRAL SPRING, RBC201	1
	5195002050	SPIRAL SPRING, RBC201	

60	444024-0	STARTER ROPE, RBC201	1
	5255016020	STARTER ROPE, RBC201	
61	424319-7	STARTER KNOB, EM2650LH	1
	5225004020	STARTER KNOB, BHX2500	
62	451938-6	COLLAR, EM2650LH	1
	5195002110	COLLAR, BHX2500	
63	168483-1	PULLEY, EM2650LH	1
	5195500000	PULLEY, BHX2500	
64	5195500501	CYLINDER COVER (MAKITA), RBC201	1
	5195500500	CYLINDER COVER, RBC201	
65	266702-0	N/A	1
	0150059790	TAPPING SCREW 5X14, RBC2510	
66	0140049770	SCREW ASS'Y M4X16(W,SW), BHX2500	3
	0043604253	SCREW ASS'Y M4X25 (W,SW), BHX2500	
67	6169510200	MODEL LABEL, RST200	1
68	6279505700	TRADE MARK LABEL MAKITA, RBC2510	1
69	452989-2	FUEL TANK, RBC201	1
	5196500003	FUEL TANK, RBC201	
70	162329-3	TUBE, RBC201	1
	0851159850	TUBE, RBC201	
	0851139953	TUBE, RBC201	
71	163447-0	GASOLINE FILTER, RBL500	1
	5236503900	N/A	
72	345920-4	HOSE CLAMP, EM4251	1
	0561059990	N/A	
73	168668-9	FUEL TANK CAP CPL., RBC2510	1
	5256059000	FUEL TANK CAP CPL., RBC2510	
74	452920-8	FUEL TANK CAP, RBL500	1
	5256058000	FUEL TANK CAP ASSEMBLY, RBL500	
75	140436-2	STRAP CPL., RBL500	1
	5256067000	STRAP, RBL500	
76	424102-2	PLATE, EM4251	1
	5036500200	PLATE, EM4251	
77	424103-0	PLATE, EM4251	1
	5036500300	PLATE, EM4251	
78	424446-0	N/A	2
	5216500200	DAMPER, RBC230	
79	318791-2	FLYWHEEL, RBC201	1
	5197017010	FLYWHEEL, RBC201	
	5197001012	FLYWHEEL, RBC201	
80	168683-3	IGNITION COIL, RBC201	1
	5197011010	IGNITION COIL, RBC201	
	5197001020	IGNITION COIL, RBC201	
81	0851119930	TUBE, RBC201	1
82	424337-5	PLUG CAP, RBL500	1
	0655009870	PLUG CAP, RBI500	
83	424445-2	PLUG CAP COVER, RBC201	1
	5197500100	PLUG CAP COVER, RBC201	
84	324891-8	PLUG CAP SPRING, EM2650LH	1
	0654009931	PLUG CAP SPRING,RBC221	
85	168663-9	SPARK PLUG BM7A, RBC230	1
	0650149810	SPARK PLUG BM7A, RBC230	
86	0140049770	SCREW ASS'Y M4X16(W,SW), BHX2500	2
	0140049920	SCREW M4X20, RST250	
87	638665-4	LEAD UNIT, EM4251	1
	5257018001	WIRE COMPLETE, EM4251	
88	141058-1	N/A	1
	6191006001	CLUTCH CASE COMPLETE, RST200	
89	266713-5	N/A	3
	0150059780	TAPPING SCREW M5X20, RST200	
90	345963-6	CLAMP, EM4251	1

	0566059980	CLAMP, EM4251	
91	424461-4	N/A	1
	6191500203	PIPE DAMPER, RBC201	
92	318792-0	PIPE BRACKET, RBC201	1
	6191501300	PIPE BRACKET, RBC201	
93	266712-7	N/A	1
	0119059880	S.H. BOLT M5X25, RBC310	
94	266711-9	HEX SOCKET HEAD BOLT M5X14, RBC201	1
	0119059850	SOCKET HEAD BOLT M5X14, RBC201	
95	141050-7	N/A	1
	6162011000	CLUTCH DRUM CPL., RST200	
	6162009000	CLUTCH DRUM CPL., RST200	
96	126049-3	N/A	1
	6192006000	CLUTCH, RST200	
	6192005000	CLUTCH, RST200	
97	0031510000	OUTER SNAP RING 10, RST250	1
98	6162500800	SPACER, RST200	1
99	266695-1	N/A	2
	0043105600	P.H. SCREW M5X60, RBC230	
	0043305650	SCREW, EH760	
100	452971-1	AIR CLEANER CASE, RBC201	1
	5193018020	CASE,AIR CLEANER, RBC201	
	5253020010	AIR CLEANER COVER, RST200	
101	443168-3	AIR CLEANER PLATE ELEMENT, RBC201	1
	5193017030	ELEMENT,AIR CLEANER, RBC201	
	5203004010	AIR FILTER, EH760	
102	126036-2	N/A	1
	5193018010	PLATE,AIR CLEANER ASS'Y, RBC201	
	5253003020	AIR CLEANER HOUSING CPL.,RST200	
103	168681-7	CARBURETOR, RBC201	1
	5196036000	CARBURETOR, RBC201	
	5196017000	CARBURETOR, RST200	
104	213632-6	N/A	1
	5193017040	O-RING, RBC201	
	5236061000	O RING, RBC201	
105	5236018040	SWIVEL, BBX7600	1
106	5206008030	P.H. SCREW, BHX2500	2
107	5316005120	RING, BBX7600	1
108	5246001010	O RING, RBC230	1
109	5196002020	JET, RBC201	1
110	5246001030	PUMP GASKET, RBC230	1
111	5246001040	PUMP DIAPHRAGM, BBX7600	1
112	5016004010	INLET SCREEN, RBC230	1
113	5236046130	PUMP BODY ASSEMBLY, RBC230	1
114	5236046040	METERING DIAPHRAGM GASKET,RBC260	1
115	5316005250	METERING DIAPHRAGM ASS'Y,RBC260	1
116	5236046060	AIR PURGE BODY ASS'Y, RST200	1
117	5246001150	PRIMER PUMP, BBX7600	1
118	5236046050	PRIMER PUMP COVER, EM4251	1
119	5236046010	PUMP COVER SCREW, BBX7600	4
	266809-2	P.H SCREW M5X14 W/WR, BBX2500	1
	0140059480	SCREW M5X14, BBX2500	
	266717-7	N/A	1
	5196019240	ADJUST SCREW, RBC201	
	266718-5	N/A	1
	5196019250	SLOW STOP SCREW, RBC201	
	326099-0	N/A	1
	5196019450	LEVER END, RBC201	
	267837-0	N/A	1
	5196019460	WASHER, RBC201	
	259051-2	N/A	1

5196019510	E-RING, RBC201	
266719-3	N/A	2
5196019310	SCREW, RBC201	
213630-0	N/A	1
5196019220	O-RING, RBC201	
213629-5	N/A	1
5196019150	O-RING, RBC201	
326100-1	N/A	1
5196032010	MAIN JET, RBC201	
126052-4	N/A	1
5196019360	CHECK VALVE ASS'Y, RBC201	
213631-8	N/A	1
5196019410	O-RING, RBC201	
346509-1	N/A	1
5196019420	GUIDE PLATE, RBC201	
266721-6	N/A	1
5196019430	SCREW, RBC201	
126038-8	N/A	1
5196019040	DIAPHRAGM ASS'Y, RBC201	
346513-0	N/A	1
5196019050	DIAPHRAGM COVER, RBC201	
266715-1	N/A	2
5196019060	SCREW, RBC201	
442176-1	N/A	1
5196019110	PUMP PACKING, RBC201	
424460-6	N/A	1
5196019120	PUMP DIAPHRAGM, RBC201	
346508-3	N/A	1
5196019350	PUMP PLATE, RBC201	
442178-7	N/A	1
5196019130	PUMP PACKING, RBC201	
352018-0	N/A	1
5196019330	FILTER, RBC201	
452975-3	N/A	1
5196019340	PUMP COVER, RBC201	
452977-9	N/A	1
5246009030	COMBINATION VALVE, RBC201	
424462-2	N/A	1
5246009040	PRIMING PUMP, RBC201	
346507-5	N/A	1
5196019320	PRIMING PUMP PLATE, RBC201	
266716-9	N/A	4
5196019140	SCREW, RBC201	
452976-1	N/A	1
5196036010	STARTER LEVER, RBC201	
234221-4	N/A	1
5196036020	STARTER SPRING, RBC201	
195600-0	N/A	1
6169030000	TOOL	
783223-2	WRENCH 4, EM2650LH	1
0717049990	HEX. WRENCH, RBC2510	
6169030010	PIN, RST200	1
A-90124	BUMP & FEED,RST200	1